

地球に優しく・明るい未来

# LED充電式投光器

(商品番号GH30-X)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



株式会社 グッド・グッズ

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①


【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	LEDポータブル充電式投光器 30W
品番	GH30-X
JANコード	4571461861098
消費電力	30W
入力電圧	DC12V-24V AC100V-240V
全光束(明るさ)	3000lm(最大)
光調節	3モード(ハイ・ロー・赤と青点滅)
色温度	6000K昼白色
電池容量	10800mAh(18650型電池x3本)※電池切替可能
充電時間	約6時間
点灯時間	ハイモード:約6時間 ローモード:約12時間 赤と青点滅:約24時間
防水機能	IP65級防水(生活防水仕様)
角度調節	上下180度
重量	約0.9KG
サイズ(mm)	約193mm(H)*125mm(W)
ボディカラー	黄色+黒
充電ランプ	充電中:赤ランプ点灯 充電済み:緑ランプ点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45℃ 作業時:-20℃~60℃
セット内容	ライト本体×1個、AC充電器1個、車載充電器1個 18650型充電電池3本、取り扱い説明書

### ページ②

#### 各部の名称と使い方

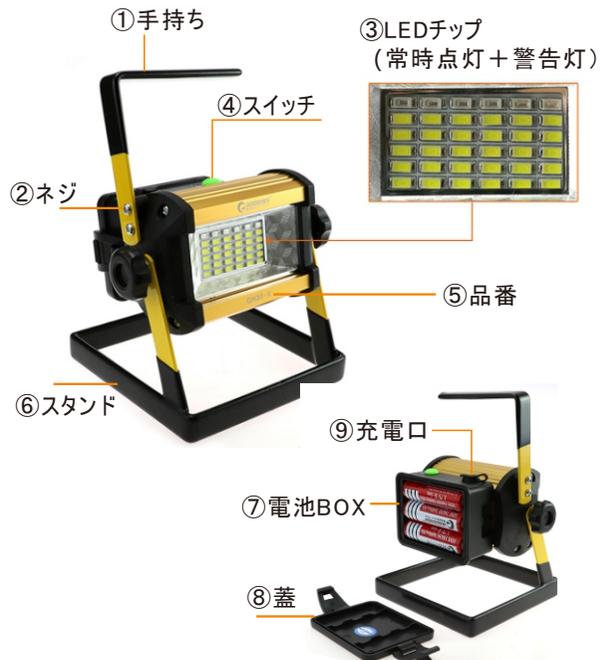

電池の取り替え



※ACアダプターを繋げれば充電電池無しでも点灯可能

充電電池1本	充電電池2本	電池3本
点灯3-5時間	点灯7-9時間	点灯9-12時間


●角度調整



ライト部を上下動かし、照射角度を調整する。  
 ※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。  
 ※ライト部が固定できない時はネジを締めてください。

●スイッチの操作方法

ローモード→ハイモード→青と赤点滅(警告モード)  
 スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。



充電方法

**ステップ①**  
 マイナスとプラスの接続方法が間違いないように付属の電池を本体のBOXに入れてください。



**ステップ②**  
 充電口を開けて下さい。



**ステップ③**  
 蓋の四隅はちゃんとはまらせてください。



**ステップ④**  
 アダプターを充電口に挿して、電源のコンセントに入れてください。



充電時間：約 4~6 時間

※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。  
 ランプではなく、充電時間を目安としてください。

※新旧・異種の電池を混用しないでください。

※⊕⊖を逆に入れてください。

※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。  
 ※電池の取り替えは可能です。

■付属品



■故障かな!?

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池の入り方が逆になっている。 →電池の⊕⊖を正しく入れる。</li> <li>●充電電池が不具合になっている。 →電池を本体から外して、ACアダプターを繋ぎ点灯を確認してください。</li> <li>●電力不足になる可能性がある。 10時間以上充電を行う。</li> <li>●充電器が不具合になっている。 充電の指示ランプをご確認ください。</li> </ul>

安全上のご注意  
 必ずお守りください

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる気配や損害の程度を区分して、説明しています。
  - △！警告
  - △！電池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いきすく医師の治療を受ける。
  - △！乾電池は使用しないでください。
  - △！長期間使用しない場合、リチウムイオン二次電池を機器から外して湿気が少ないところに保管してください。
  - ！守らないと電池からガスが出ることもあり器具が破裂する原因となります。
  - △！注意
  - 付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。  
充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
  - 充電中は、絶対に点灯させないでください。  
バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
  - 充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
  - 充電完了後、速やかに充電器を外してください。
  - 過充電となり、バッテリーの劣化、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
  - 充電中に次の様な異常が見られる場合は、すぐに使用を中止充電器をコンセントとライト本体から抜き、燃えやすいものがないところに安置してください。(利用中にすぐに利用を中止してください。)
  - 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。
  - その際は商品到着日より1週間以内に限り御対応させていただきますのでお早めに御連絡願います。
  - 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
  - 目に光を当て続けず。  
目を痛める原因となります。
  - 水中での使用はしない。  
浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。
  - 商品には多少の個体差があります。
  - 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合がございますので、予めご了承ください。
  - LED光源にはばらつきがあるため、LED光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
  - 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
  - リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
  - 頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さないようご注意ください。
  - バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
  - 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
  - 使用後は必ず消灯させる。
  - バッテリー残量を50%~80%程度にし、涼しいところに保管しておく(バッテリーの寿命を長くすることができます)。
  - 定期的に点検・充電する(約1ヶ月に一度)
  - ！守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。
  - 短時間の充電電を繰り返す使用しないでください。
  - 本品に二次的加工・分解をしないでください。
  - 高温高湿になる場所に放置しないでください。
  - 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- お願い
- 電池は消耗品です。
  - 水中での使用はしない。
  - 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
  - コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
(断線による消灯の原因となります。)
  - 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。