

地球に優しく・明るい未来

三脚スタンド付きLED投光器 (商品番号 LD-01ZJ)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。


■仕様詳細

品名	LED 投光器 2 灯タイプ 三脚スタンド付き
品番	LD-01ZJ
JAN コード	4571461861913
LED パワー	100W (50W*2 灯)
全光束	10000 lm
発光色	昼光色 (6000K)
照射角度	120°
ステア角度調整	360°
入力電圧	AC85V~265V
周波数	50/60Hz兼用
光源数	LED チップ*240 個
演色性	≥80Ra
防水等級	IP65(完全防水ではありません)
動作温度	-10~+50℃
電源コードの長さ	10m (プラグ付き)
質量	三脚スタンド：3.3 kg , ライト：4.1 kg (電源コード含み)
材質	三脚スタンド：鉄+ ABS 樹脂 , ライト：アルミ合金+PC+鉄
サイズ	三脚スタンド：W1060*H1850 mm (最大) ライト：W285*D61*279 mm 組立サイズ：W1060*H2100 mm (最大)
セット内容	ライト本体 (電源コード含み)、三脚スタンド、 取り扱い説明書、保証書、専用ケース

※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


ページ②

■各部の名前

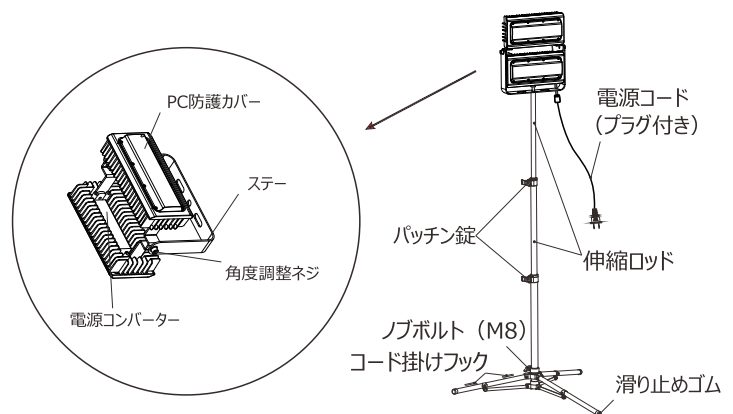

■取扱方法

投光器のステア中央部の穴に付属のボルトを通し、ボルトを締めて三脚に確実に固定します。

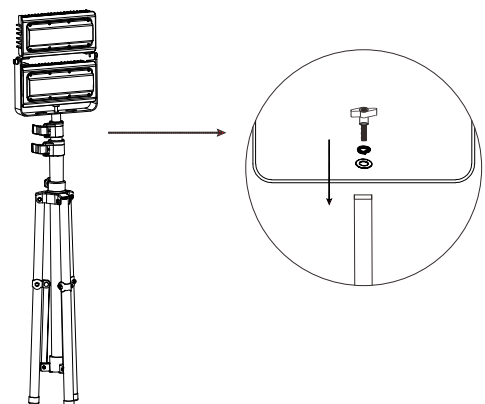


ページ ③

■ 調整方法


1. 高さ調整

- ① 少し力を入れてパッチン錠を開けて、伸縮ロッドを上につけてください
- ② 使用環境に合わせて自由に高さ調整したら、しっかりパッチン錠をロックしてください

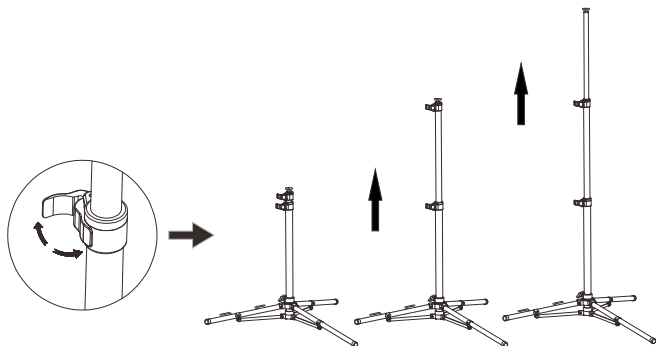

2. 角度調整


- ① 三脚固定用ボルトを緩めます。
- ② 三脚締結部を押し下げ、三本の脚を安全に広げます
- ③ スタンドが安定したら、三脚固定用ボルトをしっかり締めます。

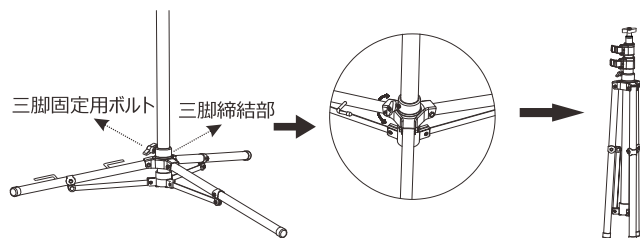

ページ ⑤

■ 電源コードをかけるフック付き

収納時・持ち運び時に邪魔になるコードをまとめるフック付き、回しかけてご利用いただけます。

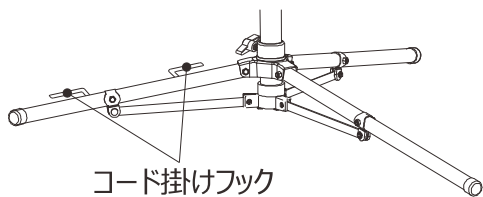


コード掛けフック

■ 収納

※ 安全するために、是非下記のような手順で収納してください。


- ① 片手で第2伸縮ロッドをしっかり握って、第2パッチン錠を開けて、第2パイプをゆっくり落らせて下さい。
- ② 片手で第1伸縮ロッドをしっかり握って、第1パッチン錠を開けて、第1パイプをゆっくり落らせて下さい。

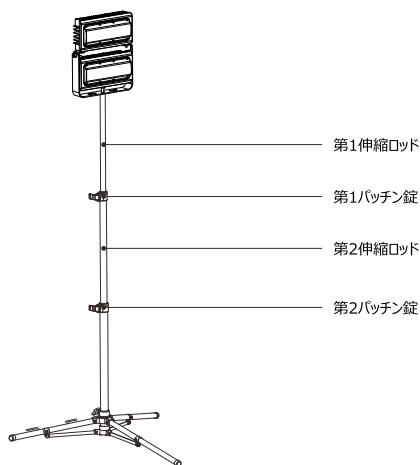


ページ ④

3. 照射方向調整

- ① 角度調整ネジを緩めます。
- ② 下記のようなイメージに参考してお好みの角度に調整して、ネジをしっかり締めます。

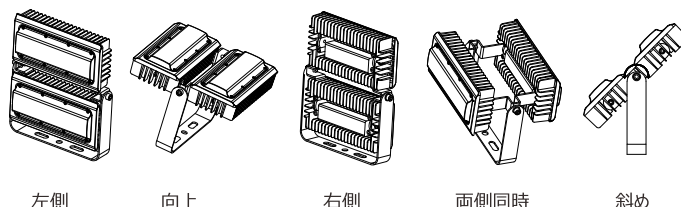

■ サイズ

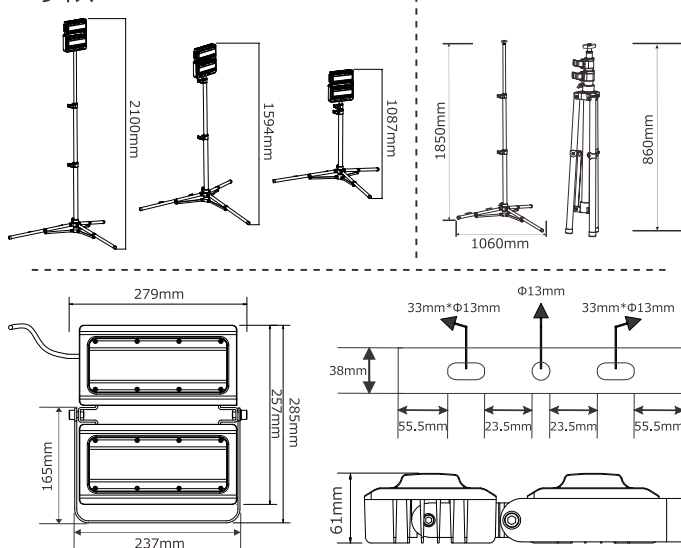

ページ ⑥

■ 安全上の注意

「ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。」

投光器について

- LEDの発光色や明るさにはばらつきがありますのであらかじめご了承ください。
- 安全上、LEDを直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 取付の際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことを確認のうえご使用ください。
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。
- 電線やプラグ、コンセントなど部品の損傷したものは、絶対に使用しないでください。
感電の原因となります。
- プラグをコンセントから抜く場合は、電線を引張って抜かないでください。
断線やショートの原因となります。
- 点灯条件は、周囲温度は30℃以下において、1日当たり連続点灯10時間以内が最適といえます。（不点灯・短寿命のおそれ）
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因に招く恐れがあります。
- お子様に触れさせないでください
- 取り付ける照明器具に合わせた付属品で、三脚の先端部に照明器具をセットします。
- 取扱説明書に書いてある用途以外に使用しないでください
- 高さ調節の際、伸縮ロッドを強く引っ張り出さないでください。伸縮ロッドが外れる恐れがあります。
- 三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜したり、柔らかい場所ではご使用しないでください。三脚が倒れる危険性があります。
- 照明器具の電源コードは人や物が引っかからないように取り回してください。転倒し、けがや器具・床などが破損する恐れがあります。
- 風が強いときはご使用しないでください。転倒することがあります。
- 使用場所周辺の安全を確認したうえでご使用ください。
- 本製品は仮設用です。常設使用はしないでください。