

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219


E-mail:home@goodgoods.co.jp

ページ①

■仕様

LED ポケットライト 超小型 マグネット付き	
商品型番	YC-10M
JANコード	4571461861548
LED パワー	10W
全光束	1200lm
調光機能	HIGH/LOW/FLASH (3 段階)
発光色	昼白色(5500K~6000K)
光源数	LED チップ×1
演色性	Ra>80
照射角度	120° (広角)
連続点灯時間	LOW : 約 10 時間、HIGH : 約 5 時間
充電時間	約 5 時間
バッテリー	グッド・グッズ専用電池 3.7V 4400mAh
電池寿命	充放電サイクル回数：約500回
入力電圧	DC5V 1A
USB 出力	5V MAX2.1A
角度調整	前後 180°
防水等級	IP44 (生活防水)
サイズ	W110*H80*D32 mm
重量	約 230g
材質	PC 材質
セット内容	本体、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書、パッケージ

■各部の名前

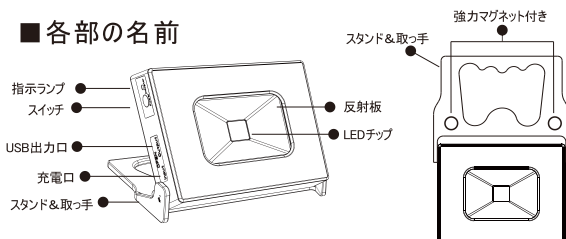


LEDポケットライト

商品番号YC-10M

取扱説明書


ページ②

■サイズ図面

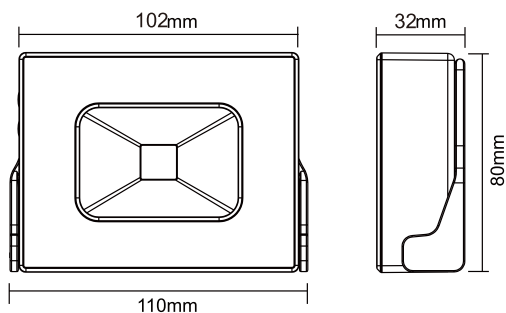


■点灯方法

3種類の点灯パターン切り替え：
ハイモード→ローモード→FLASHモード
スイッチを押すと、点灯パターンを切り替えます。

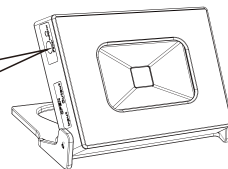


※段階的に点灯パターンを選択します。

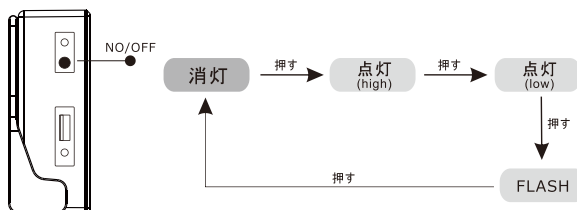


■充電方法

- ①スイッチをOFFにする。
- ②防水用キャップを外す。
- ③付属のマイクロケーブルの接続コネクタを、ライトにある充電口に挿しこむ。
- ④ケーブルのUSB側コネクタを充電器やパソコンに接続する。

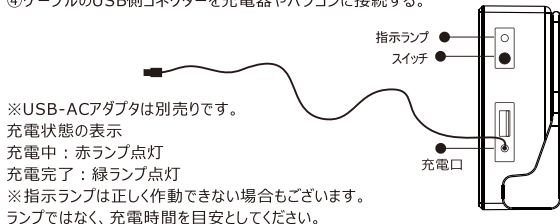

■マグネット機能

N45マグネット×2個搭載していますので、鉄骨やスチール棚・机などに貼り付けられます。

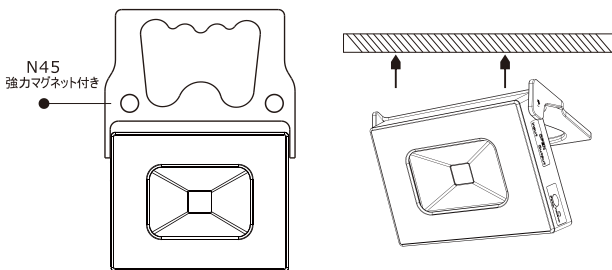

安全上のご注意 必ずお守りください。


■投光器について

- ・商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直射しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に扱ってください。
落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。


■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
 - ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。
1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。

■付属品

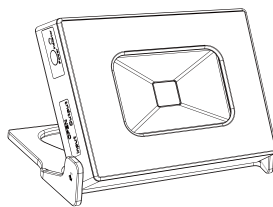

①ライト本体

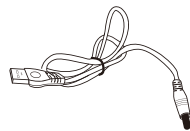

②マイクロUSBケーブル

■故障かな？

症 状	原因・処置
点灯しない	●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。 ●充電不足 ⇒バッテリーを、満充電にしてください。
充電しない。	●ACアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●ACアダプターの不良（充電ランプの不点灯） ⇒新しい充電器で確認してください。

- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。

GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218
FAX:072-431-2219
E-mail:home@goodgoods.co.jp