

地球に優しく・明るい未来

LEDランタン

商品番号LS80-T

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒
www.goodtoku.com



 GOODGOODS[®]
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218 072-468-8088
FAX:072-431-2219
E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

主な仕様

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に


- 初めてお使いになる場合は、十分な充電を行ったうえでご使用ください。
- 点灯・充電時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

LEDランタン 電池交換式			
商品型番	LS80-T	JANコード	4571461861692
LEDパワー	20W	全光束	1500lm
調光機能	無段階調光可	発光色	昼光色 (6500K)
光源数	COBLEDチップ×1	照射角度	360°
連続点灯時間	4時間以上	充電時間	5.5~6.5時間
バッテリー	グッド・グッズ専用電池三本×3本 3.7V		
カラー	緑		
電池寿命	充放電サイクル回数：約500回（繰り返し合計回数1000回）		
充電電圧	AC100-240V 50/60Hz		
充電器規格	AC-DC5V 1.5A	USB出力	5V 1A
防水等級	IP44(生活防水)	サイズ	φ136mm*H234mm
重量	約700g(電池込み)	材質	ABS +アルミニウム合金
セット内容	LEDランタン本体、AC充電器、18650型リチウム充電池×3本 取扱説明書、保証書		


※電池残量不足になると、光は徐々に暗くなっています。

ページ②

各部名称

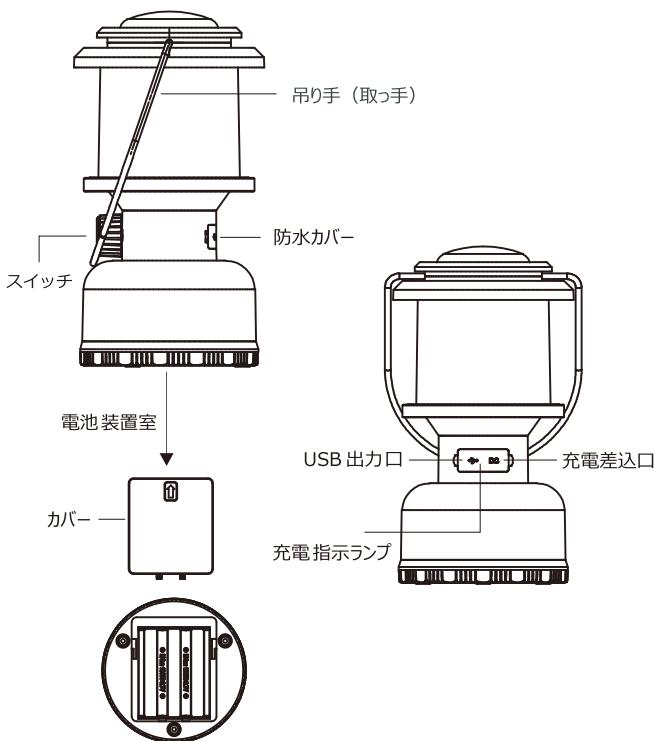

セット内容

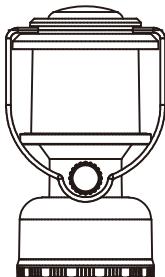

LEDランタン




AC充電器



18650型充電池3本

■点灯パターン

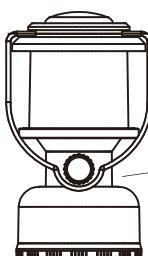


本体下部にある回転式スイッチを回すと、光量は10%~100%まで調整できます。

※無理な力が加わらないようにしてください。

■電池の入れ方・充電方法

- ①本体の底面にある電池装置室のカバーを矢印の方向にずらし、取り外します。
- ②極性プラス、マイナスを逆になさないようにセットしてください。
- ③充電差込口にある防水カバーを外し、AC充電器の接続コネクターを、充電差込口に差し込みます。
- ④AC充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

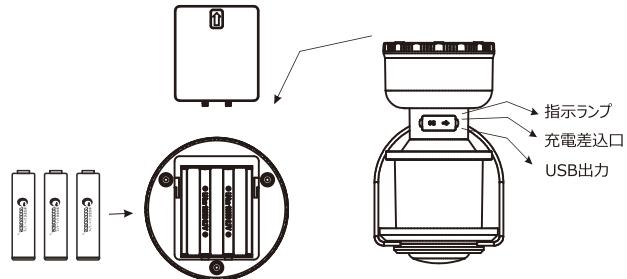

※使用バッテリーの本数によって点灯時間が異なります。

※充電中⇒赤ランプが点滅 充電完了⇒緑ランプが常時点灯

USB出力中⇒緑ランプが常時点灯

※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。

ランプではなく、充電時間を目安としてください。

※新旧・異種の電池を混用しないでください。

故障かな？

症状	原因・対策
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチはOFFになるか。 ⇒スイッチをONに切り替える。 ・電池の極性を逆になるか。 ⇒電池の極性プラス、マイナスを間違えないようにセットしてください。 ・電力不足になるか。 ⇒スイッチをOFFにしてから、十分な充電を行う。
満充電しても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・充電器が不具合になるか ⇒充電時、充電指示ランプ点灯できるか確認する。 点けない場合、新しい充電器を交換する ・電池の寿命 ⇒新しい電池を交換する。
スイッチを回しても光が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ・電力不足になるか。 ⇒十分な充電を行う。

■使用上の注意

安全上のご注意 必ずお守りください。

■ランタンについて

・商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

- ・L E D ライトの光を、直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本製品の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本製品は、大切に取り扱ってください。
落す、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
・点灯中に、布やカバーなどを覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
・長時間使わない場合は、電池を機械から外して温氣の少ないところに保管してください。
・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
・汚れはまたは適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- バッテリーについて
- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電、過放電を繰り返さないよう注意ください。
- ・長期間使用しない場合は、リチウムイオン電池を機器から外して温氣の少ないところに保管してください。
・バッテリーは使用しない状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり削り切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温くなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができないことがあります。バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めください。
他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電器以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電に適した温度は0~45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。