

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8(本社)

TEL: 072-447-8536

FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED懐中電灯

商品番号ED25-S

取扱説明書

ページ 1

主な仕様


品番	ED25-S
JANコード	4571461861081
全光束	1800lm
光源数	CREE社製XML-T6×1個
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH（3段階）
光束調節機能	ズーム機能有
使用時間	HIGH：約3時間 LOW：約6時間
充電時間	約6～8時間
使用電池	18650型充電電池*1本 (品番：LDC-361A)
電池寿命	充放電サイクル回数：約500回
充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz
防水等級	IP65(生活防水)
材質	アルミニウム合金
サイズ	ズームout:約120*Φ25mm ズームin: 約130*Φ25mm
重さ	約55g（本体）/約105g（電池込み）
セット内容	・ライト本体 ・18650型充電電池*1本（品番：LDC-361A） ・ACアダプター（品番：ZC35-D） ・取扱説明書、保証書、化粧箱

ページ 2

各部の名前と使用方法

電池の入れ方

※18650型リチウムイオンバッテリー使用

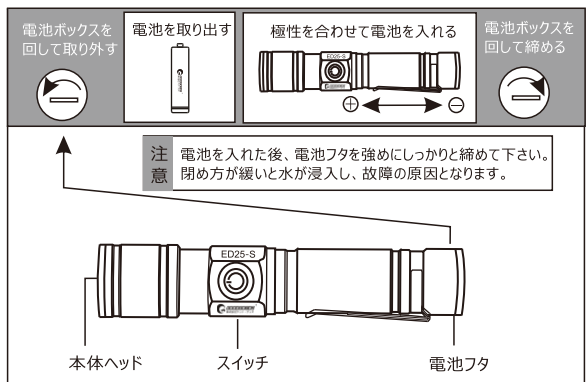


充電

充電時間：約6～8時間

充電中⇒赤ランプ

充電完了⇒緑ランプ

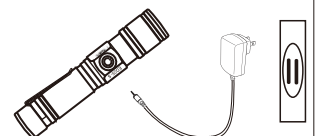


※充電ランプは、正しく作動しない場合がございますので、ランプではなくて充電時間をお目安ください。

使用方法

◆点灯パターンの切り替え


スイッチ(画像参照)を押すだけで順番に【ハイモード・ローモード・フラッシュモード】に切り替わります。

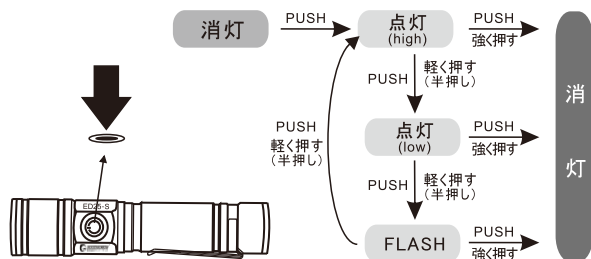

※ライトが勝手に点滅してしまう場合

電池の接続不良の可能性がございます。

一度、電池を全部抜いて方向(プラス・マイナス)をご確認の上、再度お試しください。

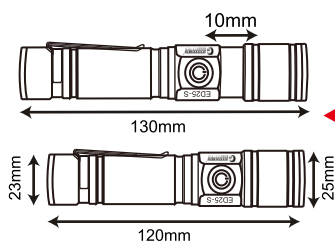


本体ヘッド部分を引っ張ることにより、光がズームされ遠距離まで光が伸びることができます。

付属品

注意!

バッテリー設置の指示に厳密に従ってご使用ください。
不適切な操作により製品破損や不具合など、保証いたしませんのでご注意ください。

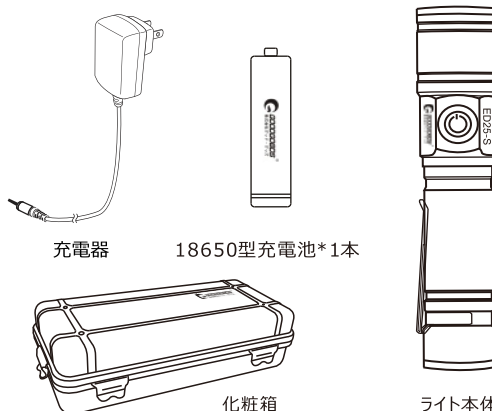

警告

- LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。
視力低下や目を痛める原因となります。
- 電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大電流充電・大電流放電・過充電・過放電を行わないでください。

■故障かな？

症状	原因・対策
スイッチを入れても点灯しない	●電力不足の可能性がある ⇒充電を行う ●充電器が不具合になっている ⇒新しい充電器を交換する
スイッチを入れてハイモード点灯してから光がすぐ暗くなる	●電力不足の可能性がある ⇒充電を行う
充電する時、充電器の指示ランプが不点灯	●電源スイッチのON・OFFを確認する。 ●充電器が不具合の可能性がある。 ⇒新しい充電器を交換する
充電中、充電指示ランプが緑色の点灯しっぱなし	●電池、充電器、電源コンセントがしっかり接続されているか確認するか、別のコンセントで試す ●電池の寿命 ⇒新しい電池に交換する

使用上の注意

- 定期的(月1回程度)に点検してください。
電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
- ご使用後は消灯してください。
長時間使わない場合は、電池を機器から外して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
- 用途以外にはご使用しないでください。
- 修理や分解・改造は行わないでください。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池をセットする時は極性(プラス(+))とマイナス(-))の方向を間違えないよう正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障や、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 濡れた手での電池交換は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 本機は「生活防水」仕様となっておりますが、正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。
- バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的(月に一回)に点検して下さい。