

地球に優しく・明るい未来

LED懐中電灯

商品番号ED57

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
電話 072-447-8536
 fax 072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ページ①


主な仕様

品番	ED57
全光束	1800lm
光源数	CREE社製XML-T6×1個
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）
他の機能	ハンマー・カッター・非常灯・サイレン機能
使用時間	約3時間（HIGH）
充電時間	約6～8時間
使用電池	グッド・グッズ専用電池LDC-361A
電池寿命	充放電サイクル回数：約500回
充電電圧	AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
防水等級	IP65(生活防水)
材質	アルミニウム合金
サイズ	約185mm×Φ40mm
重さ	本体：190g/電池入り：240g
セット内容	・ライト本体(ストラップ付属) ・グッド・グッズ専用電池LDC-361A ・AC充電器ZC35-D ・車載充電器 ・取扱説明書、保証書

取扱説明書


ページ②

各部の名前と使用方法

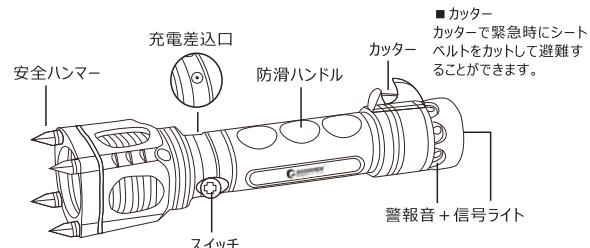

電池の入れ方

※18650型リチウムイオンバッテリー使用

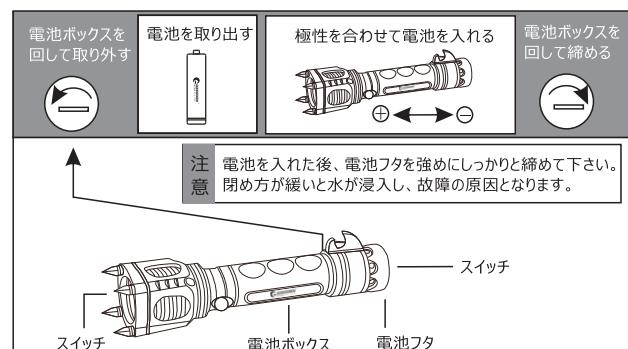


※電池は必ず18650型リチウム充電池をご使用ください。
※+ - を逆に入れないでください。

使用方法

- 電池の極性+、-を間違えないように注意してセットしてください。
(※上「電池の入れ方」参照)
- スイッチ一つで点灯5パターン切替(※下「5種類の点灯パターン」参照)

5種類の点灯パターン切替

本体にあるスイッチを強く押すことで、ON/OFFの切替。
スイッチを軽く押す(半押し)ことで、点灯パターンが切り替わります。

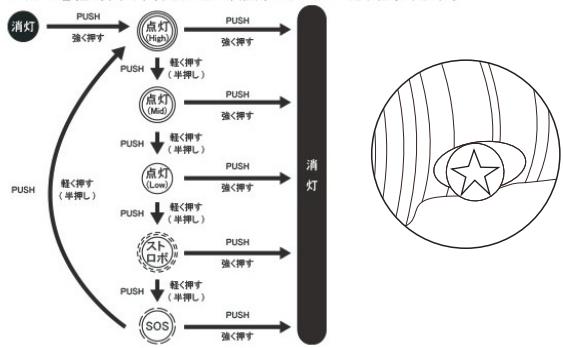


※ライトが勝手に点滅してしまう場合電池の接続不良の可能性がございます。
一度、電池を全部抜いて方向(プラス・マイナス)をご確認の上、再度お試しください。

- 警 告**
- LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。
視力低下や目を痛める原因となります。
 - 電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大电流充電
・大电流放電・過充電・過放電を行わないでください。


■ハンマー

ハンマーで緊急時にガラスを割って避難することができます。

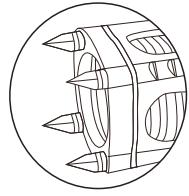


■赤信号灯 & サイレン

赤信号灯 & サイレンが付いているので、緊急時に警告灯として使用できまし、位置確認されやすい。

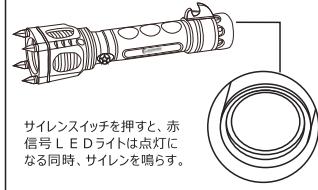

■充電

- 充電時間: 約6~8時間
- 充電指示ランプ付き
充電中⇒赤ランプ
充電完了⇒緑ランプ
- 2way充電
 - 付属のACアダプターを使って充電する。
 - 付属の車載充電器を使ってシガーソケットから充電する。

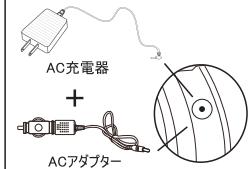

※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。
ランプではなく、充電時間を目安としてください。

■故障かな?

症状	原因・対策
スイッチをいれても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 電池の入れ方が逆になる。 ⇒極性①、②を確認する。 電池が接続不良 ⇒接触部分や本体の接続端子を柔らかい布で拭いて汚れを取って、改めてセッテし直す。 電力不足になる。 ⇒充電を行なう。 電池の寿命が来る。 ⇒新しい電池に取り替える。 電池か充電器かライト本体が不具合になる ①充電器のみ電源コンセントに差し込み、指示ランプが点灯できるか確認する。 A:指示ランプが点かない⇒充電器が不具合 B:指示ランプが点灯する。⇒② ②電池を外し、充電器でライト本体のみ電源コンセントに差し込むまで、懐中電灯が点灯できるか確認する。 A:ライトが点かない⇒懐中電灯が不具合。 B:ライトが点ける⇒電池が劣化する。
HIGH・FLASH・SOSモードで点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 電力不足になる。 ⇒充電を行なう。 電池の寿命が来る。 ⇒新しい電池に取り替える。
充電時、充電器の指示ランプが不点灯	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチのON・OFFを確認する。 充電器が不具合になる。 ⇒もう一つの充電器に交換する
充電中、充電指示ランプが緑色の点灯しっぱなし	<ul style="list-style-type: none"> ライト、充電器、電源コンセントの間がしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントを試して見る。 電池が接続不良 ⇒接触部分や本体の接続端子を柔らかい布で拭いて汚れを取って、改めてセッテし直す。 電池が劣化する。 ⇒新しい電池に取り替える。

安全上のご注意 必ずお守りください

■懐中電灯について

- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- L.E.Dライトの光を直視しないでください。
- 目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 本製品に付属以外の電池・充電機器を使用しないでください。
- 発熱、発火、破裂や感電の原因になります。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- 異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本体が異常に熱い、異音、異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱ってください。
- 落とす、ぶつかるなどの落書きは加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 点灯中に、布やカバーなどを覆わないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 長時間使わない場合は、電池を機械から外して湿気の少ないところに保管してください。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて洗ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- バッテリーについて
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電してきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に1回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に充電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができないことがあります、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- 規定の電圧で充電してください。他の電圧での充電は止めしてください。
- 他の電圧での充電は、重大な事故の原因となります、非常に危険です。
- 付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- 充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、絶対に点灯させないでください。
- バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- 充電に適した温度は45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。