


# EneStorage1200

電池容量 1008Wh

定格出力 1200W

## 防災 停電対策 非常用 発電機



Pure Sine Wave

ポータブル電源

型番 **SPI-1200AT**



ノートパソコン



テレビ



カメラ



スマートフォン



車載冷蔵庫



扇風機



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

🌐 ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ


**EneStorage1200**  
**ポータブル電源**

LEDライト付き 停電時でも安心 (常時点灯/SOS/点滅)


充電方法は3WAY : AC電源+車+太陽光充電

**使用方法**

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合  
内蔵の充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。  
ご使用前に充電してください。

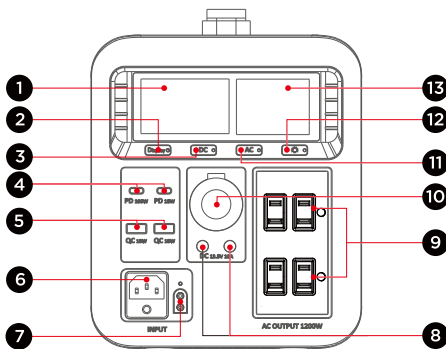


- 1.LCDディスプレイ
- 2.LCDディスプレイスイッチ
- 3.DC出力スイッチ
- 4.TYPE-C出力ポート
- 5.USB-A 出力ポート
- 6.input・AC入力口
- 7.DC入力・ソーラー・シガーソケット充電口
- 8.DC5521出力ポート
- 9.AC出力コンセント
- 10.シガーソケット出力
- 11.AC出力スイッチ
- 12.LED灯のスイッチ
- 13.LED灯

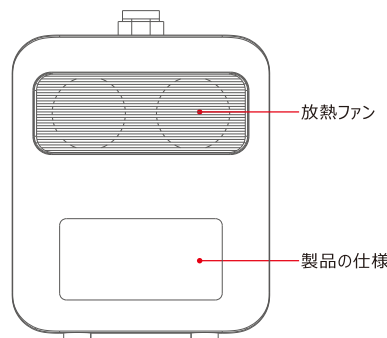


- ① : 現在の仕様状況や蓄電量が表示されます
- ② : LCDディスプレイスイッチ (①) を一回押すとオンになります。もう一度押すとオフになります。
- ③ : DC出力スイッチ (④.⑤.⑧.⑩) を一回押すとオンになります。もう一度押すとDC出力オフになります。
- ④-⑤ : USB出力ポート
- ⑥-⑦ : 付属の充電コードやシガーソケットやMC4ソーラー充電ケーブルを使用してEneStorage1200本体の充電を行います。
- ⑧-⑩ : 各種 (DC / AC) 出力ポート
- ⑪ : AC出力 (⑥) オンになります。もう一度押すとAC出力オフになります。

仕様データ		
品名	ポータブル電源 EneStorage1200 SPI-1200AT	
内蔵電池	タイプ	リン酸鉄リチウムバッテリー
	電池容量	22.4V 45AH 1008WH
出力	保護回路	保護回路内蔵 ※詳細別記
	AC	出力電圧:AC110V 50/60Hz切替式 出力効率:1200W(瞬間最大2400W) 出力波形:純正正弦波
	DC	DC13.5V 10A
	シガーライターソケット	DC13.5V 10A
	QC3.0*2	5-12V(最大18W)
	TYPE-C*2	PD18W PD100W (5~20V*5A (最大))
	連続出力容量	1008WH※1
充電	ACアダプター	入力: AC100~240V 50/60Hz
	カーチャージャー	入力:12V/24V
	ソーラーパネル(別売り)	18V 5A~10A(100~200W)
	充電時間(フル充電)※2	AC充電: 24V3.75AのACアダプターで約2.5H 車載充電: 13.5V/6Aの約80W 車載充電器で約10H※3 ソーラー充電: 18V/6Aの120Wソーラーパネルで約12~14H 18V/8Aの200Wソーラーパネルで約7~9H
寿命	充放電繰り返し回数約2000回 ※4	
推奨使用環境	温度:0~45℃ 湿度:75%以下 ※氷点下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。	
サイズ	395*190*220mm(L*W*H)	
重さ	約13kg(本体のみ)	
セット内容	ポータブル電源本体、ACアダプター、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書	


■サイズ図面

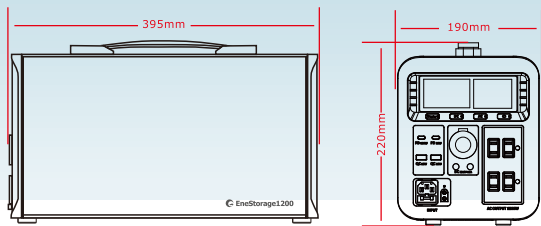

**充電方法**

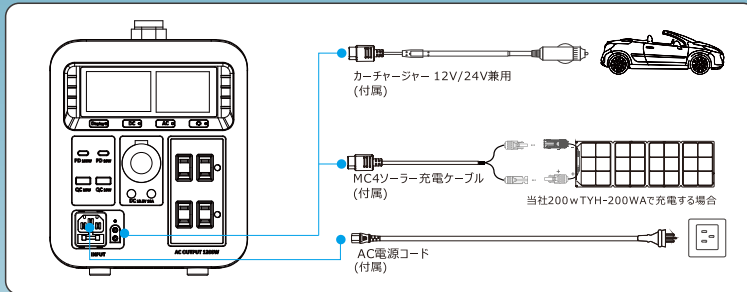

**ディスプレイ**

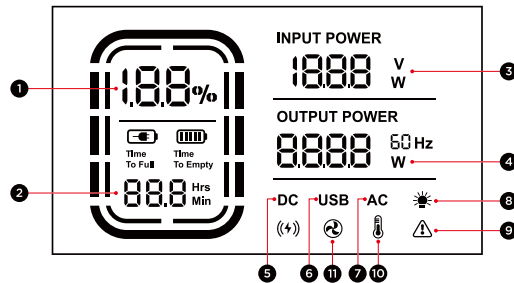

- 1.バッテリー容量表示
- 2.残り時間表示
- 3.充電時の入力パワー表示
- 4.出力パワー表示
- 5.DC出力表示
- 6.USB出力表示
- 7.AC出力表示
- 8.LEDライト起動表示
- 9.アラーム起動表示
- 10.高温保護回路起動表示
- 11.ファン起動表示

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

