

今度は、グッド・グッツ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

100W型

バッテリー着脱式LED投光器

型番 YC-M90D

防水規格 IPX4


昼光色 6500K

明るさ
(強モード時)

10000
ルーメン

明るさ調節
4段階

HIGH・MID・LOW・SOS

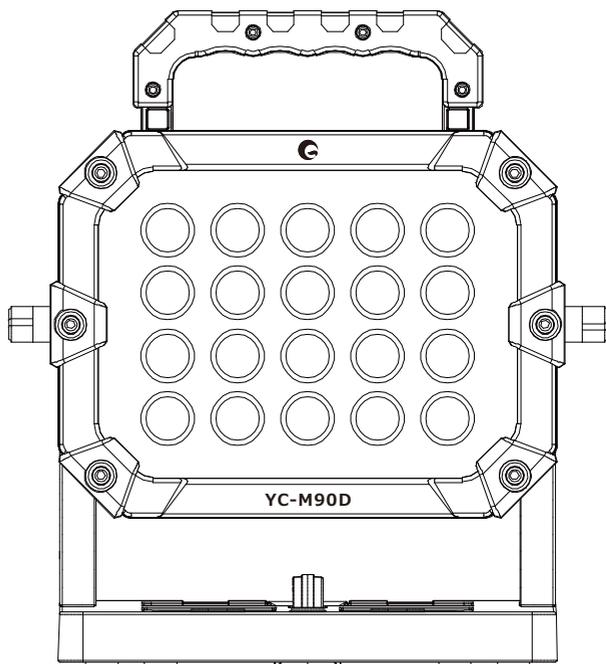

※マキタ社バッテリー対応



株式会社グッド・グッツ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

目次

安全上のご注意	1
仕様データ	2
各部位の名称	3
サイズ図面&調光モード	4
調光モード&残量指示ランプ	5
照射角度&バッテリー取付方法	6
使用場面&故障かな...?	7

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる使用者および他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける可能性があります。
	●落下の恐れや振動・衝撃のある場所や粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。 破損・破裂・火災・故障の原因になります。
	●本製品規格に不適用なバッテリーを使用しないでください。



■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

 強制	行為を強制したり指示する内容を告げるもの
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
 禁止	禁止の行為であることを告げるもの
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●本体や全面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。 ケガや感電の原因になります。
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。 発火の恐れがあります。



■ 仕様データ

品名	バッテリー着脱式投光器「マッチングファイター-V18 PLUS」
品番	YC-M90D
バッテリー	※バッテリーは付属されません
対応バッテリー	マキタ社製バッテリー-18V 型番：BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah) BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah) BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
効率	100W (最大値)
明るさ	約10000lm
光源数	LEDチップ×20
発光色	昼光色 (6500K)
演色性	Ra> 85
照射角度	90°
照射距離	30m
連続点灯時間(約) ※18V 4Aバッテリー -使用時	HIGH：2.5～3時間、MID：約5.5～6時間、LOW：約11～12時間 ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。 ※点灯時間はあくまでも目安の時間です。 バッテリーの充電時間や劣化状態で点灯時間は変わります ※低温環境でご使用の場合、点灯時間が短くなります。
作業温度 (バッテリー装着時)	-20～50℃
防水等級	IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場合でのご使用はやめてください。
材質	PC、ABS、アルミ
本体サイズ	約263*198*135 mm
質量	約1.4Kg (本体のみ)
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書、M 6 ネジ1セット



■ 各部の名称

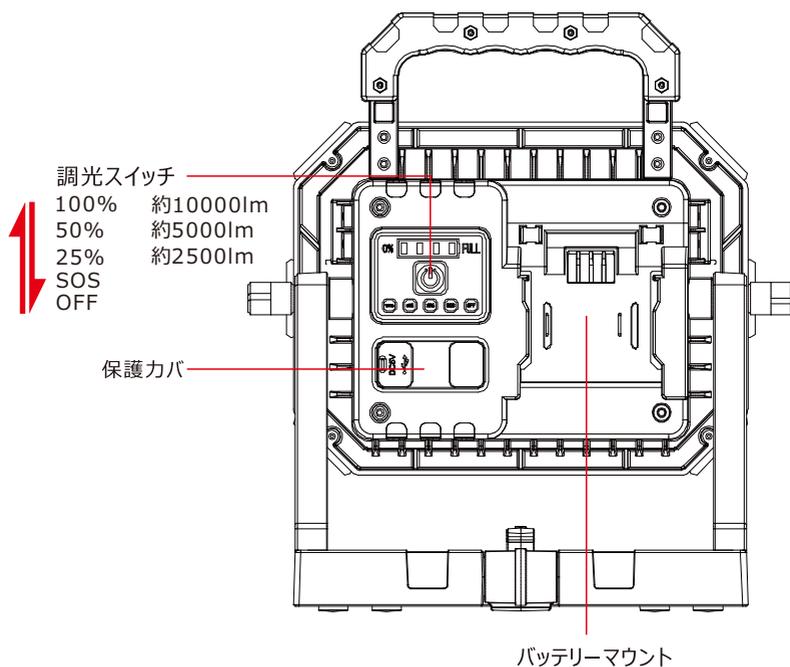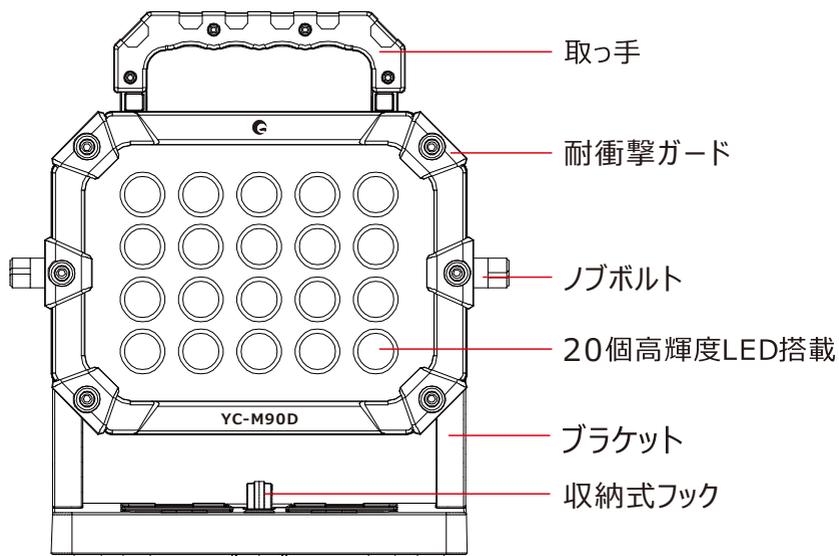

■ サイズ図面

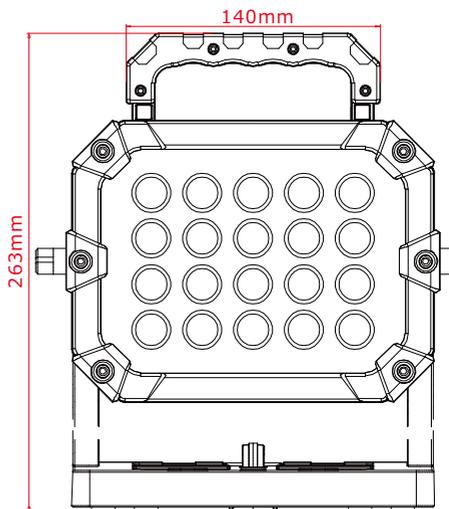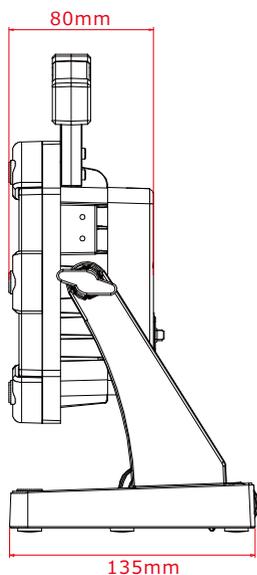


■ 調光モード

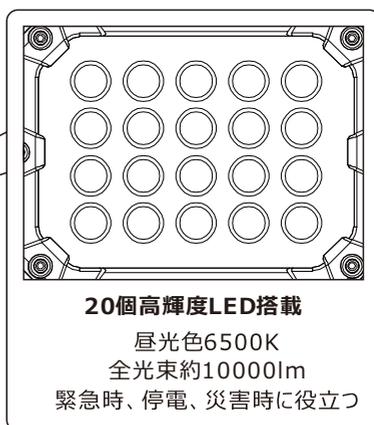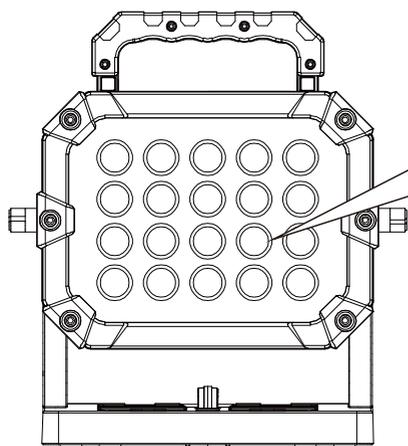

4種調光モード

点灯→HIGH→MID→LOW→SOS→OFF

調光機能

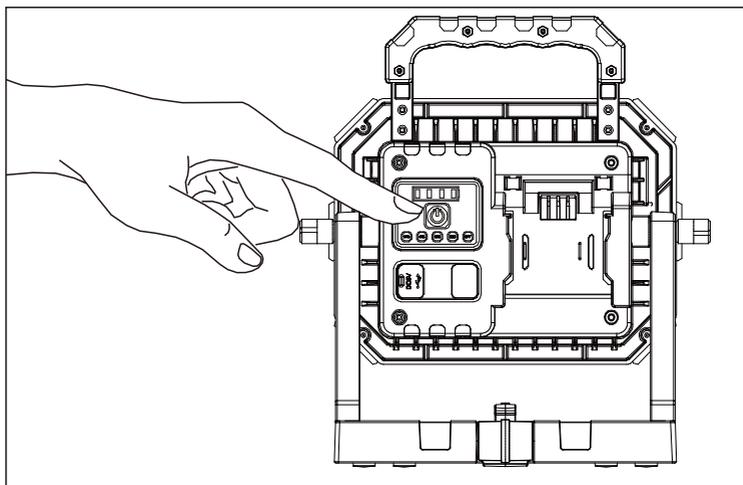

ご使用のシーンに合わせて4段階の調光を自由に調節できます

状態	スイッチ操作	連続点灯時間	明るさ
100%	押し1回	約2.5-3 H	約10000 L M
↓			
50%	連続押し2回	約5.5-6 H	約5000 L M
↓			
25%	連続押し3回	約11-12 H	約2500 L M
↓			
SOS	連続押し4回		
↓			
OFF	連続押し5回		

■ 残量指示ランプ

0%     FULL

バッテリー残量

緑 → 緑 → 黄 → 赤 → 赤点滅

100%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-4% 4%-0%

充電中


赤点滅 → 赤 → 黄 → 緑 → 緑

4%-0% 24%-4% 49%-25% 74%-50% 100%-75%


■ 照射角度

様々な角度で使用可能


ノブで照射角度を調整可能、約200°

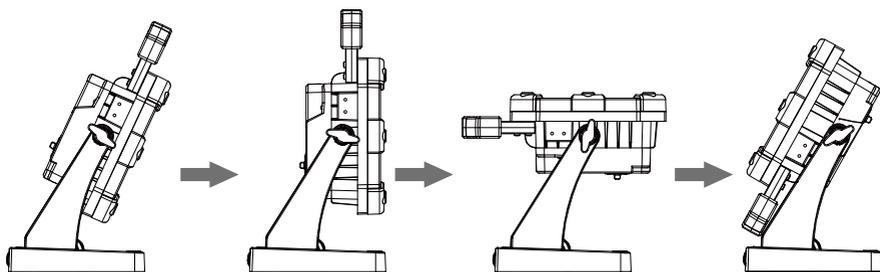

■ バッテリー取付方法

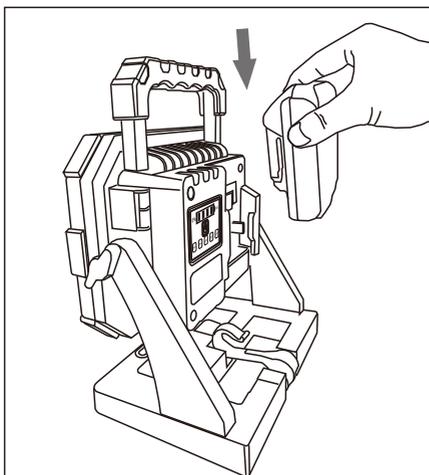

装着時：バッテリーを上方向から差し込んでください

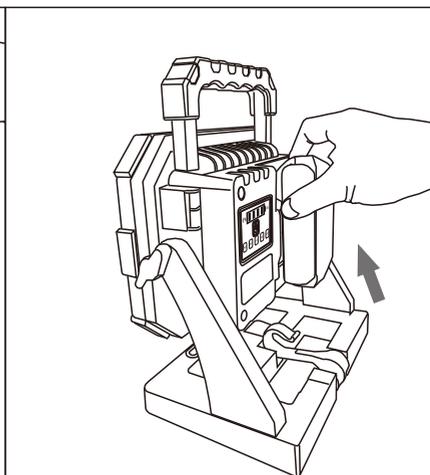

取り外し時：バッテリーバックの上にあるボタンを押したまま引き上げてください

本商品にはバッテリーは付属されていません。

お手元のバッテリーパック（DC18V専用）をご使用下さい。

※バッテリーの種類により使用できない場合がございます。


1. バッテリー取付部の上部から向きを確認し取り付けてください。

2. カチツとなるまでしっかり押し込み、電源ボタンを押し通電確認を行ってください

バッテリー別・目安点灯時間

バッテリー	使用時間		
	HIGH (100%)	MID (50%)	LOW (25%)
マキタ製 18V 4.0Ah	約2.5H	約5H	約11H

■ 使用場面

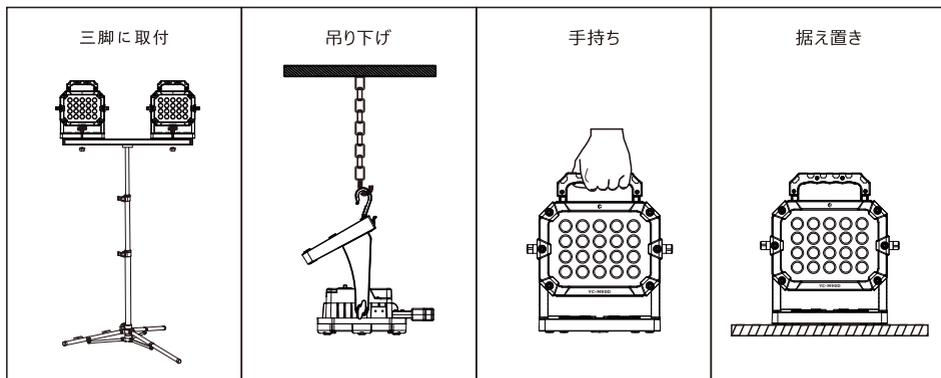

■ 故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチのON/OFFの正体を確認してください ⇒スイッチをONにしてください
	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリー残量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーパックの接続確認 ⇒カチッと音が鳴る(レール奥)まで差し込んでください

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp