

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www. goodgoods. co. jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

充電式LED作業灯

(品番：YC-N35L)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様にお心ざりしてご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。



仕様データ

品番	YC-N35L
効率	30W
明るさ	3500lm (MAX)
光源数	COBチップ×1
発光色	6500K±5% (昼光色)
演色性	≥RA80
照射角度	約145°
照射距離	最大約30m
角度調整	前後180°
点灯時間	2時間 (100%) / 4時間 (75%) / 8時間 (50%) / 12時間 (25%)
USB出力	5V/2A
充電時間	4.5時間 (5V/2A使用時)
充電規格	USB PD 最大30W (5V/3A, 9V/2A, 15V/2A) ※高速充電対応 (ご利用には対応充電器・ケーブルが必要です)
防水等級	IP65
耐衝撃等級	IK07
使用電池	グッド・グッズ専用電池 14.8V 2200mAh 4セル直列 (並列構成あり)
点灯モード	100%-75%-50%-25% (4段階) ※点灯後20秒で現在のモードを記憶。 消灯後、再度点灯すると前回のモードから再開します。
充電指示ランプ (点灯中)	バッテリー残量：100%-緑点灯×4 75%-緑点灯×3 50%-緑点灯×2 25%-緑点灯×1 10%-緑点灯×1
充電指示ランプ (充電中)	バッテリー残量：10%-緑点減×1 25%-緑点灯×1、緑点減×1 50%-緑点灯×2、緑点減×1 75%-緑点灯×3、緑点減×1 100%-緑点灯×4 ※仕様上、充電中は点灯ができませんのでご注意ください。
質量	約867g (本体のみ)
材質	ナイロン6 (PA6) + ガラス繊維15%強化
本体サイズ	約W208×H160×D120 mm
セット内容	投光器本体、Type-C充電ケーブル、M6ネジ×1、保証書、取扱説明書

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。


ページ ②

■ 各部の名称

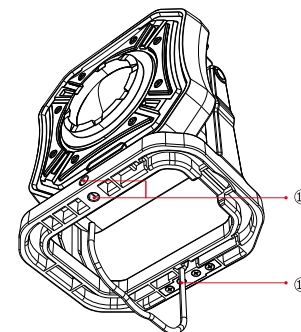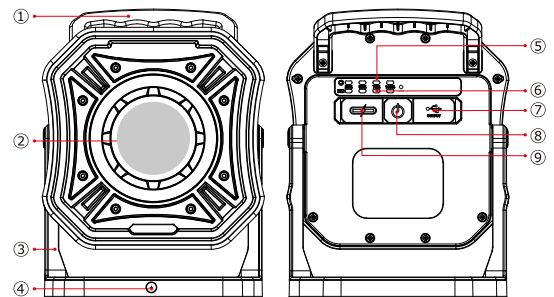


- ① 取っ手
- ② LEDチップ
- ③ スタンド
- ④ ネジ穴
- ⑤ 点灯モード
- ⑥ 残量指示ランプ
- ⑦ USB出力口
- ⑧ 電源/調光スイッチ
- ⑨ 充電挿し口
- ⑩ ボルト用穴 (7mm)
- ⑪ 収納フック


■サイズ図面

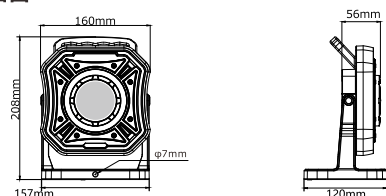


■角度調節：後方約180°

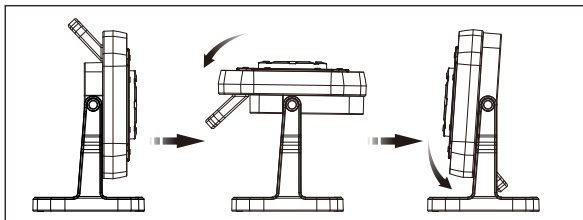

■ 充電方法

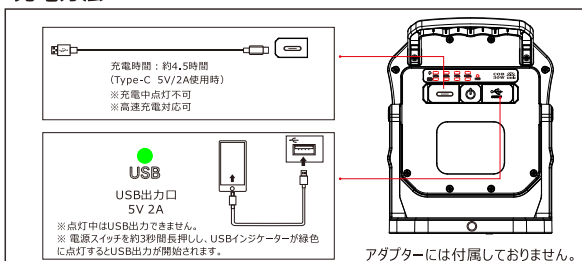


■使用場面イメージ

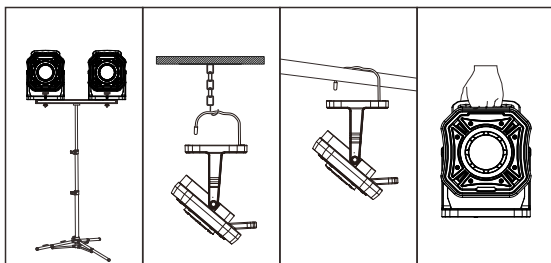

■故障かな？

症状	原因	処置
点灯しない	電源スイッチがOFFになっている バッテリー残量不足 内蔵バッテリーの寿命・劣化 充電器がコンセントに接続されていない 充電ケーブルが正しく接続されていない 適合しない充電器を使用している	電源スイッチをONにしてください。 バッテリーを満充電してください。 改善しない場合は点検・交換をご検討ください。 電源コンセントへの接続をご確認ください。 ケーブルを確実に接続してください。 適合する充電器をご使用ください。
充電できない（充電時、本体表示ランプが点灯しない）	コンセント側の不具合 充電器の不具合 充電ケーブルの断線・不具合	別のコンセントでお試ください。 別の充電器でお試ください。 別の充電ケーブルでお試ください。
点灯時間が短い	内蔵バッテリーの寿命・劣化 充電不足 内蔵バッテリーの劣化	改善しない場合は点検・交換をご検討ください。 十分に充電してください。 バッテリー交換または点検をご検討ください。
使用中に突然消灯する	バッテリー保護機能が作動している	十分に充電してから再度お試ください。
高速充電にならない	USB Pd対応充電器または対応ケーブルを使用していない	USB Pd対応充電器および対応ケーブルをご使用ください。
高速充電速度が想定より遅い	付属のType-A to Type-C充電ケーブルを使用している 本製品の充電入力上限は最大 500mA	高速充電をご利用の場合は、USB Pd対応 Type-C to Type-C充電ケーブルをご使用ください。 製品仕様による動作です。異常ではありません。

点灯 4 モード（明るさ切替）

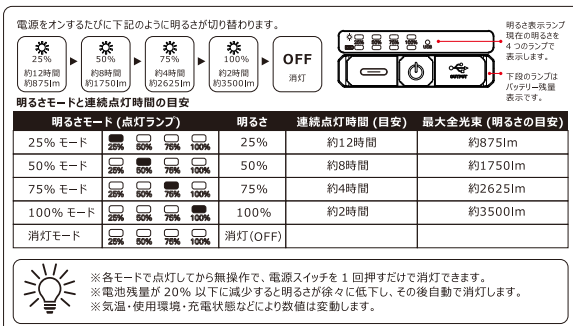

充電量（バッテリー残量）の見方

充電中および充電完了時に、4つのバッテリー残量表示ランプ（①～④）で充電量／残量をお知らせします。



充電中

現在の充電量をランプの点滅・点灯で表示します。

！充電完了

全てのランプが点灯します。


充電量の目安	ランプの状態 (①～④)
0%～25%	①
25%～50%	点灯 ②
50%～75%	点灯 点灯 ③
75%～100%	点灯 点灯 点灯 ④

● ご注意

● 使用時はバッテリー残量の目安として、①(左端)のランプから順に減少します。

● 低温環境では、充電・放電性能が低下する場合があります。

■使用場面イメージ

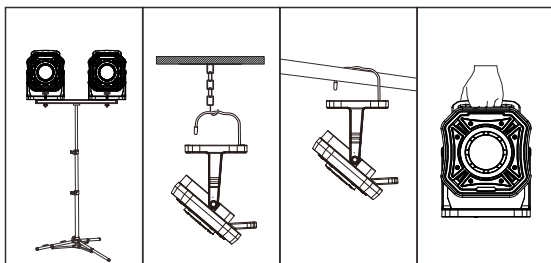

■故障かな？

症状	原因	処置
点灯しない	電源スイッチがOFFになっている バッテリー残量不足 内蔵バッテリーの寿命・劣化 充電器がコンセントに接続されていない 充電ケーブルが正しく接続されていない 適合しない充電器を使用している	電源スイッチをONにしてください。 バッテリーを満充電してください。 改善しない場合は点検・交換をご検討ください。 電源コンセントへの接続をご確認ください。 ケーブルを確実に接続してください。 適合する充電器をご使用ください。
充電できない（充電時、本体表示ランプが点灯しない）	コンセント側の不具合 充電器の不具合 充電ケーブルの断線・不具合	別のコンセントでお試ください。 別の充電器でお試ください。 別の充電ケーブルでお試ください。
点灯時間が短い	内蔵バッテリーの寿命・劣化 充電不足 内蔵バッテリーの劣化	改善しない場合は点検・交換をご検討ください。 十分に充電してください。 バッテリー交換または点検をご検討ください。
使用中に突然消灯する	バッテリー保護機能が作動している	十分に充電してから再度お試ください。
高速充電にならない	USB Pd対応充電器または対応ケーブルを使用していない	USB Pd対応充電器および対応ケーブルをご使用ください。
高速充電速度が想定より遅い	付属のType-A to Type-C充電ケーブルを使用している 本製品の充電入力上限は最大 500mA	高速充電をご利用の場合は、USB Pd対応 Type-C to Type-C充電ケーブルをご使用ください。 製品仕様による動作です。異常ではありません。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

■ ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を直射しないでください。
- ・目を痛めた、目にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカーテンなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ずしも消灯してから保管してください。
- ・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れた水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■ バッテリーについて

- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用壽命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電しています。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください
 - ※**放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電できなくなりま**
す。
- 一か月に1回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状態で使用時間が短くなります。
 - ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使用し切る必要はありません。
 - ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがあります。異常ではありません。
 - ・低温または高温の場所で充電する時十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
 - ・充電中、必ずそばを離れないでください。
 - ・必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
 - ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
 - ・充電に適した温度は0～45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
 - ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
 - ・リチウムイオンバッテリーは、過充電で高温な場所に保管すると、劣化します。