

今度は、グッド・グッツ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

80W型

PORTABLE MULTI-FUNCTION EMERGENCY LIGHT

マッチングファイターV18PLUS LITE

型番 **YC-P80D**

防水規格 **IPX4**

昼光色 **6500K**


明るさ
(強モード時)

8000

ルーメン

明るさ調節
4段階

HIGH・MID・LOW・SOS

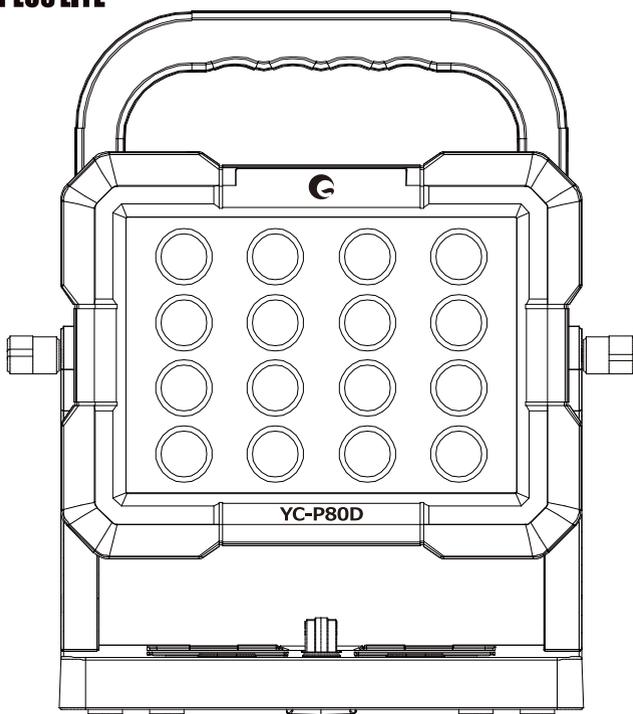

※マキタ社バッテリー対応



株式会社グッド・グッツ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

目次

安全上のご注意	1
仕様データ	2
各部位の名称	3
サイズ図面&調光モード	4
調光モード&残量指示ランプ	5
照射角度&バッテリー取付方法	6
使用例：三脚スタンド（別売り）に取付き	7
使用例：吊り下げ	8
使用場面&故障かな...?	9

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる使用者および他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける可能性があります。
	●落下の恐れや振動・衝撃のある場所や粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。 破損・破裂・火災・故障の原因になります。
	●本製品規格に不適用なバッテリーを使用しないでください。


■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

 強制	行為を強制したり指示する内容を告げるもの
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
 禁止	禁止の行為であることを告げるもの
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●本体や全面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。 ケガや感電の原因になります。
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。 発火の恐れがあります。

■ 仕様データ

品名	バッテリー着脱式投光器「マッチングファイター18V PLUS LITE」
品番	YC-P80D
バッテリー	※バッテリーは付属されません
対応バッテリー	マキタ社製バッテリー18V 型番：BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah) BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah) BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
効率	80W (最大値)
明るさ	約8000lm
光源数	LEDチップ×16
発光色	昼光色 (6500K)
演色性	Ra > 85
照射角度	90°
照射距離	最大30m
連続点灯時間(約) ※18V 4Aバッテリー ー使用時	HIGH:3.5-4時間、MID:6-7時間、LOW:11-12時間 ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。 ※点灯時間はあくまでも目安の時間です。 バッテリーの充電時間や劣化状態で点灯時間は変わります ※低温環境でご使用の場合、点灯時間が短くなります。
作業温度 (バッテリー装着時)	-20~50℃
防水等級	IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場合でのご使用はやめてください。
材質	PC、ABS、アルミ
本体サイズ	約268×198×135mm
質量	約1.252kg (本体のみ)
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書、M6蝶ナット、M6ノブボルト

■ 各部の名称

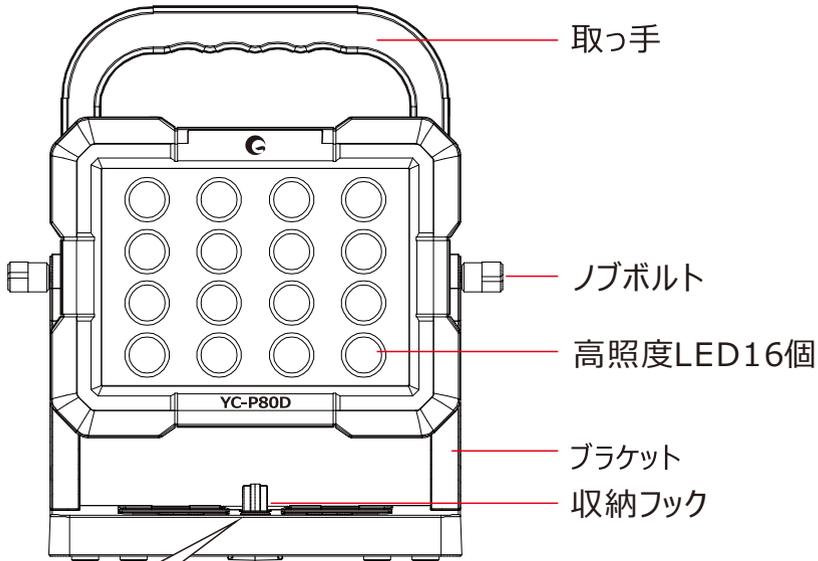

M8ネジ穴




M6蝶ナット




M6ノブボルト


調光スイッチ	
100%	約8000lm
50%	約4000lm
25%	約2000lm
SOS	
OFF	

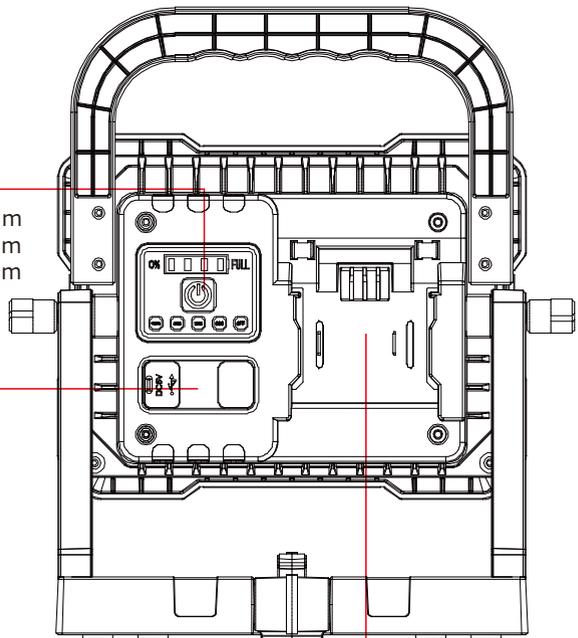

■ サイズ図面

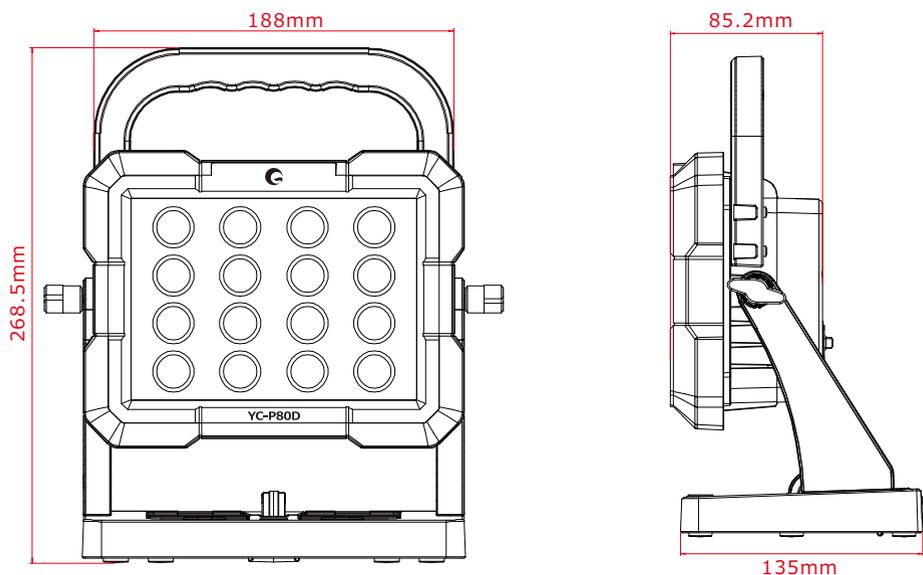


■ 調光モード

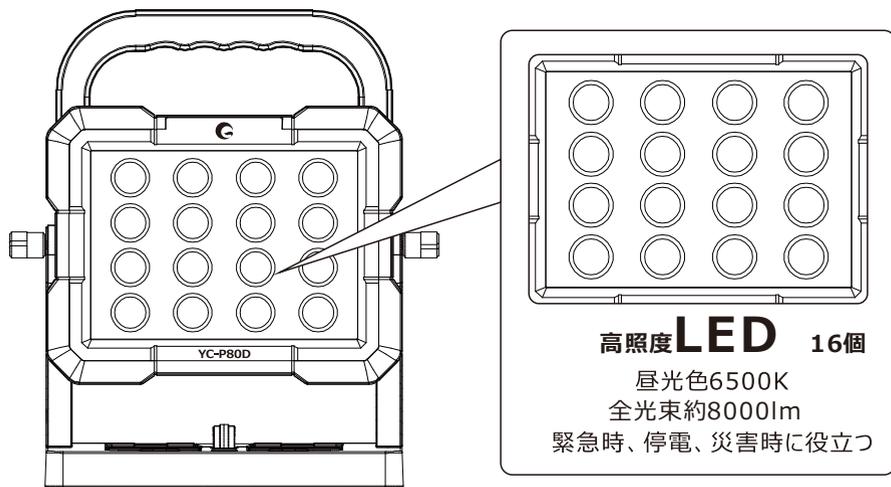

4種調光モード

点灯→HIGH→MID→LOW→SOS→OFF

調光機能

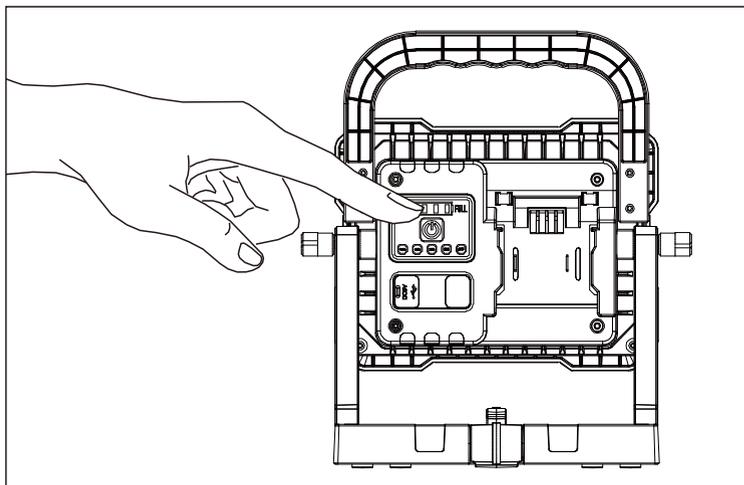

ご使用のシーンに合わせて4段階の調光を自由に調節できます

状態	スイッチ操作	連続点灯時間	明るさ
100%	押し1回	約3.5-4時間	約8000LM
↓			
50%	連続押し2回	約6-7時間	約4000LM
↓			
25%	連続押し3回	約11-12時間	約2000LM
↓			
SOS	連続押し4回		
↓			
OFF	連続押し5回		

■ 残量指示ランプ

0%     FULL

バッテリー残量

緑 → 緑 → 黄 → 赤 → 赤点滅

100%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-4% 4%-0%

充電中


赤点滅 → 赤 → 黄 → 緑 → 緑

4%-0% 24%-4% 49%-25% 74%-50% 100%-75%


■ 照射角度

様々な角度で使用可能


ノボルトで照射角度を調整可能、約120°

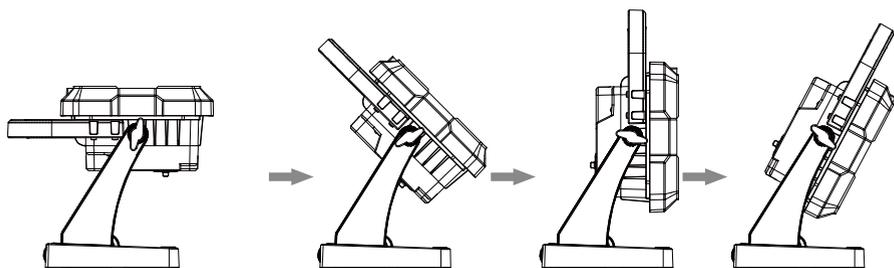

■ バッテリー取付方法

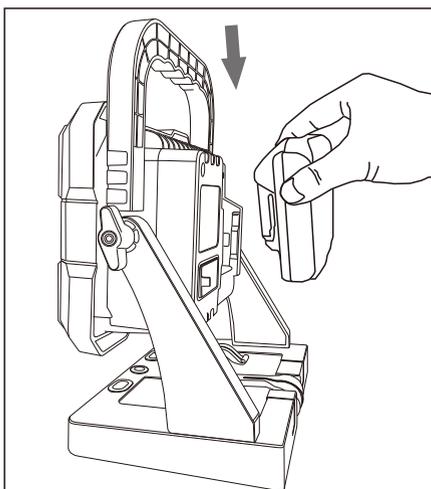

装着時：バッテリーを上方向から差し込んでください

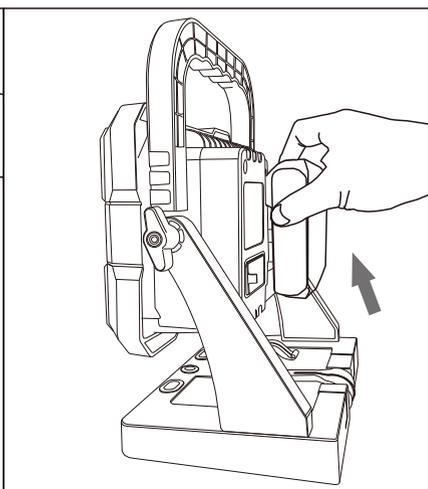

取り外し時：バッテリーバックの上にあるボタンを押しのまま引き上げてください

本商品にはバッテリーは付属されていません。

お手元のバッテリーパック（DC18V専用）をご使用下さい。

※バッテリーの種類により使用できない場合がございます。


1. バッテリー取付部の上部から向きを確認し取り付けてください。

2. カチツとなるまでしっかり押し込み、電源ボタンを押し通電確認を行ってください


18V/4.0Ahバッテリー使用時の点灯時間目安

バッテリー	使用時間		
	HIGH (100%)	MID (50%)	LOW (25%)
マキタ製 18V 4.0Ah	約3.5H	約6H	約11H


三脚スタンドとの組み合わせ（ネジ付属）

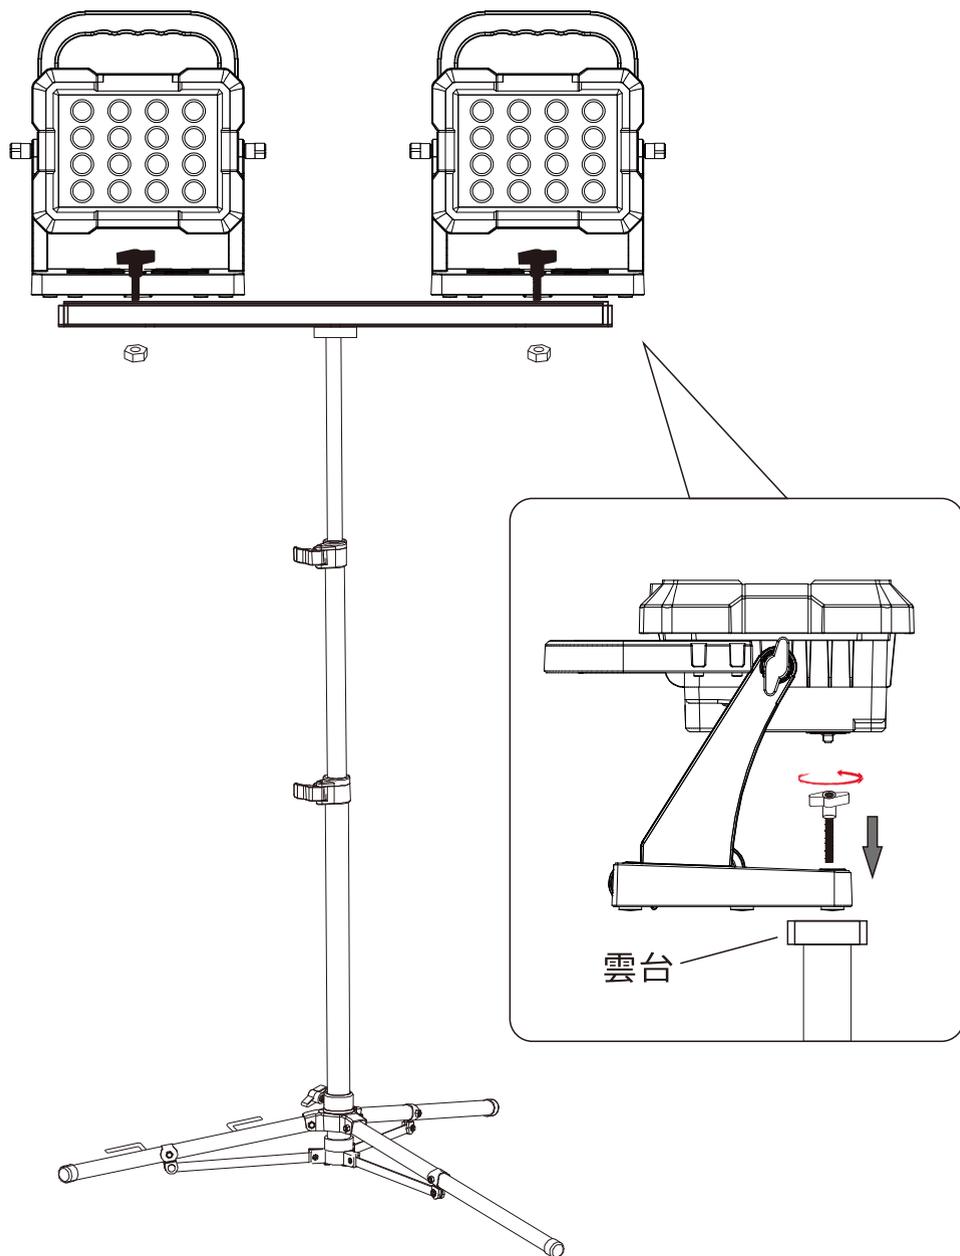

フックで吊り下げでの使用も可能

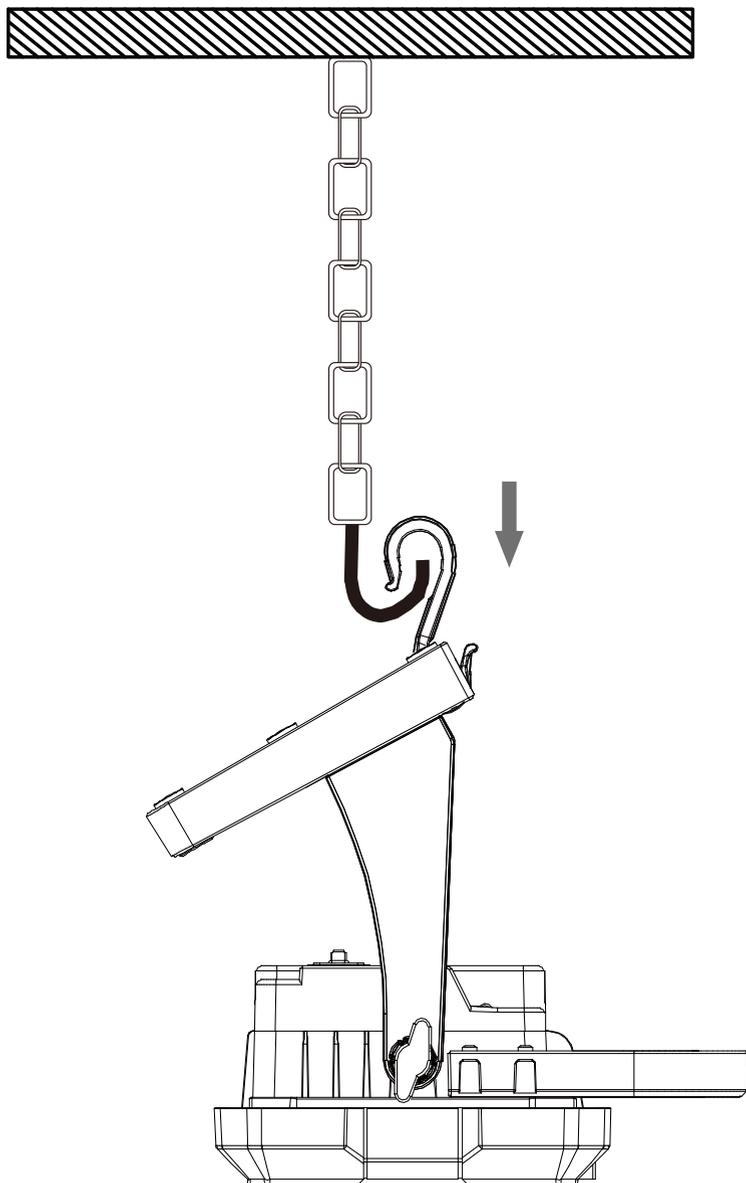

■ 使用場面

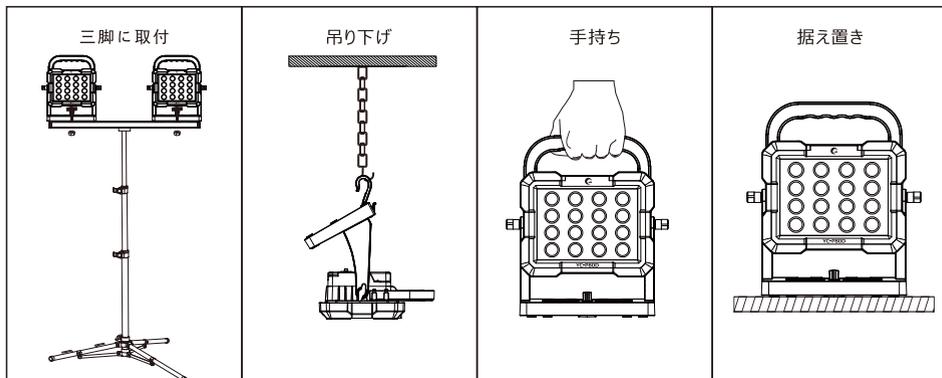

■ 故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチの状態（ON/OFF）をご確認ください。 ⇒スイッチをONにしてください
	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリー残量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーパックの接続確認 ⇒バッテリーパックの装着方向を上から下までカチッと音が鳴る（レール奥）までしっかりと差し込んでいるか、再度ご確認ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーの種類をお確かめください ⇒汎用品はご使用いただけません。
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用しているバッテリーの機種が適合していない可能性 マキタ互換性のある18Vバッテリーの以下の機種かどうかをご確認ください ⇒BL1860B (6.0Ah) ・BL1850B (5.0Ah) BL1850 (5.0Ah) BL1840 (4.0Ah)・ BL1830B (3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp