

今度は、グッド・グッズ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

100W型作業灯^{警告灯兼用} 充電式投光器

屋外可

防水規格
IP65


昼光色 6500K

型番 **YC100-NB**

明るさ
(強モード時)

11000
ルーメン

明るさ調節
3段階

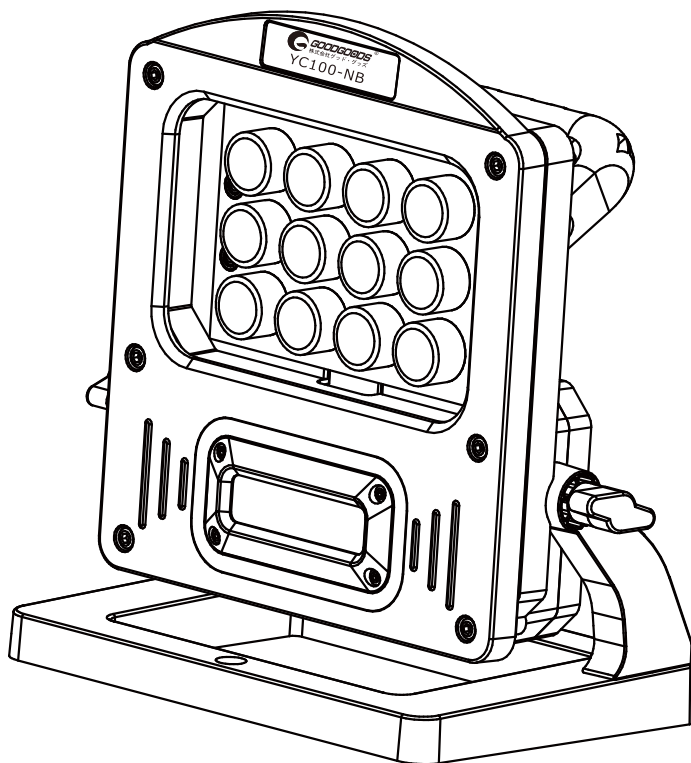

株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

目次

安全上のご注意	1
本体仕様上のご注意	2
仕様データ	3
各部の名称	4
サイズ図面	5
充電方法	6
故障かな?	7

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる使用者および他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重症に至るおそれがあります。
	●必ず付属の充電器を使用して充電を行ってください。専用充電器以外では充電しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●発煙や異臭がするなど異常を感じたら、すぐに使用を止めて販売店または当社にご連絡ください。 異常のまま使用すると、火災・感電などの原因になります。
 注意	取り扱いを誤った場合、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける可能性があります。
	●充電完了後は速やかに充電器を本体から取り外してください。 過充電・バッテリー劣化の原因になります。
	●落下の恐れや振動・衝撃のある場所や粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。 破損・破裂・火災・故障の原因になります。
	●点灯中および消灯直後や充電中は高温になっている場合がございますので、触らないでください。 火傷やケガの原因になります。
	●電源プラグやコネクターはしっかりと接続してください。 ショート・感電・火災の原因になります。
	●専用の充電電池以外を使用しないで下さい。

■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

 強制	行為を強制したり指示する内容を告げるもの
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●濡れた手で電源プラグに触れないでください。 感電・故障の原因になります。
 禁止	禁止の行為であることを告げるもの
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●本体や全面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。 ケガや感電の原因になります。
	●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。 発熱・火災・爆発など発火の原因になります。
	●本体の分解・修理・改造はしないでください。 感電・火災・怪我の原因になります。
	●点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。 発火の恐れがあります。

本体仕様上のご注意

本製品は、リチウムイオン電池を使用しております。長期間保管された場合は、完全放電になる可能性がありますので約3か月毎に充電してください。

■ 本体ご使用上の注意事項

■ ライトについて

- ・商品には多少の個体差がございますので、充電時間や点灯時間に差が出る場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・本体が異常に熱い、発煙や異臭がするなど異常を感じたら、すぐに使用を止めて販売店または当社にご連絡ください。
- ・落下や強い衝撃が加わった場合は、本体各部に異常がないか必ず点検してください。

■ LEDの発光色について

基本仕様に記載されている色温度は、LED素子の設計色温度となります。LEDチップを取り囲む反射板やガラスの仕様によって、実際の色温度とは多少異なる場合がございます。

また、LEDには個体差がある為、同じ色温度・同一品番の製品であっても発光色や明るさが異なる場合があります。

■ 防水性について

本製品は完全防水仕様ではございませんので、ご使用環境や雨天時での長時間使用などにより浸水してしまう恐れがあります。

USB出力端子や充電差込口などの部分はしっかりとカバーし使用する際は十分ご注意ください。

■ マグネット搭載機器の磁力強度について

磁石は、外部衝撃や湿度等により錆が生じると磁力が低下する可能性があります。

また、磁石を設置する際の角度や接触面積・表面の塗料や磁性がある金属の含有量などにより接着の強度が異なります。

バッテリーの使用上のご注意と保管方法

ご使用前、ご使用後は、必ず充電して下さい。

※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化し充電ができなくなります。

■ 使用上のご注意

- 本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載・使用しております。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や使用環境により異なります。充電電池をすぐに使用しない場合は、充電残量を約80%ほどに充電してから保管してください。頻繁に充電や放電を繰り返すとバッテリー劣化につながりますのでご注意ください。
- 使用していないときも徐々に自然放電します。電池残量が少ない状態で長期間保管された場合は、完全放電になる可能性があります。使用しない場合でも3か月毎に充電および通電のメンテナンスをお願いいたします。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- 充電中や使用中は、バッテリーが熱くなることがありますが異常ではありません。
- 低温または高温の環境下では正常に充電できない場合がございます。
- 規定の電圧で充電して下さい。規定外の電圧で充電すると、バッテリーが発火・ショートしてしまう恐れがありますので必ず付属の充電アダプターや適切な充電電圧で充電して下さい。
- バッテリーの故障・劣化につながりますので、パススルー機能を搭載している製品以外は、充電中に点灯しないでください。
- 推奨の充電環境温度は0～45℃です。0℃以下または45℃以上ですと正常に充電できない場合がございます。

■ 使用済みバッテリーや本機を破棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることが可能です。

資源を有効活用するためリサイクル業者へお持ちいただくか、お住いの自治体の指示に従ってリサイクルまたは破棄していただくようお願いいたします。

発火のリスクがございますので、可燃ごみや不燃ごみ、資源と混ぜて捨てないようにご注意ください。





Li-ion

■ 仕様データ



品名	充電式作業灯（赤警告灯付き）	
品番	YC100-NB	
JAN（GS1）コード	4571461862934	
消費電力	100W	
全光束	約11000lm	
発光色	6500K（昼光色）	
演色性	> Ra85	
作業灯調光モード	HIGH-MID-LOW	
警告灯モード	点灯・SOS（モールス信号）・高速点滅	
照射角度	120°	
点灯時間	HIGH:約3-4時間 MID:約8-9時間 LOW:約18-19時間	
充電時間	約2時間	
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー(11.1V 5.2Ah)	
USB出力	5V 1A	
電池寿命	充放電繰り返し回数：約500回	
充電電圧	入力：100V－250V	
	出力：13.5V 3A	
	50／60Hz兼用	
防水等級	IP65（生活防水仕様）	
赤警告灯	消費電力	5W
	モード	常点灯－SOS-点滅
	連続点灯時間	約50時間
材質	PC,ABS,アルミ	
サイズ	W235*H199*D135mm	
重量	2150g(本体)	
セット内容	作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書、M6ネジ 1セット	

※ 充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。



■ 各部の名称

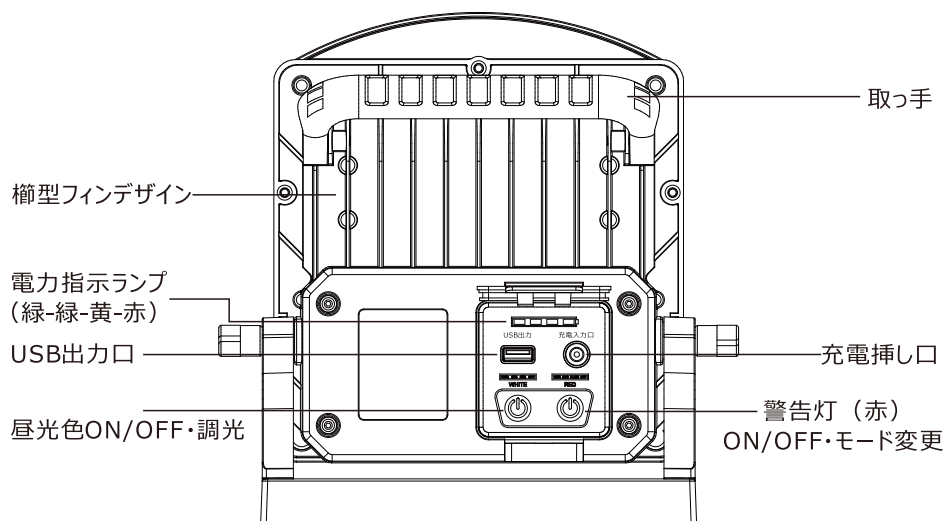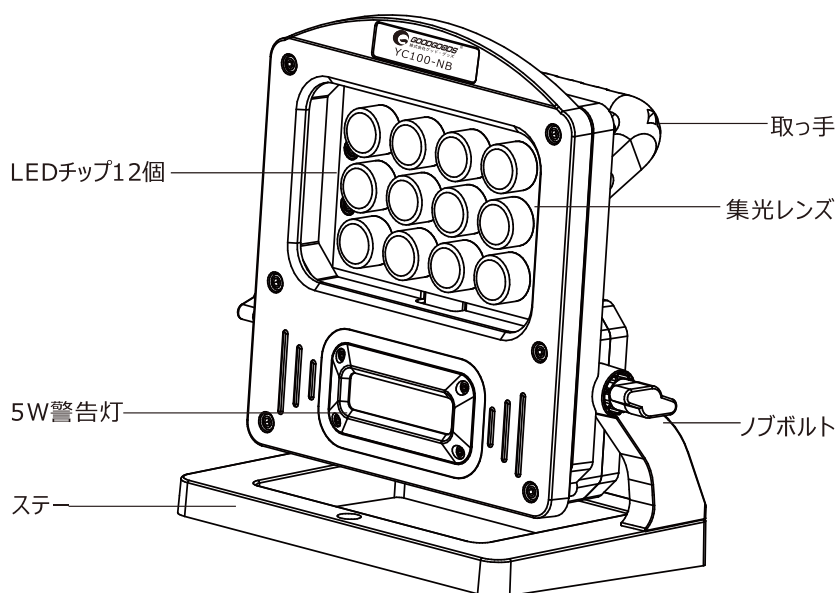

■ サイズ図面

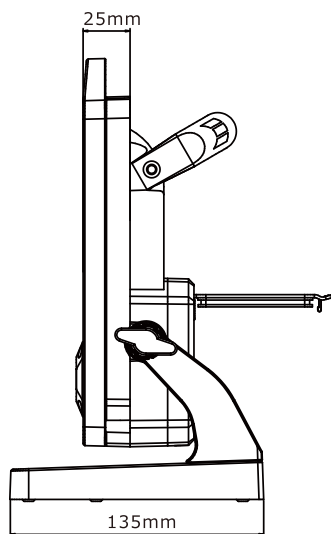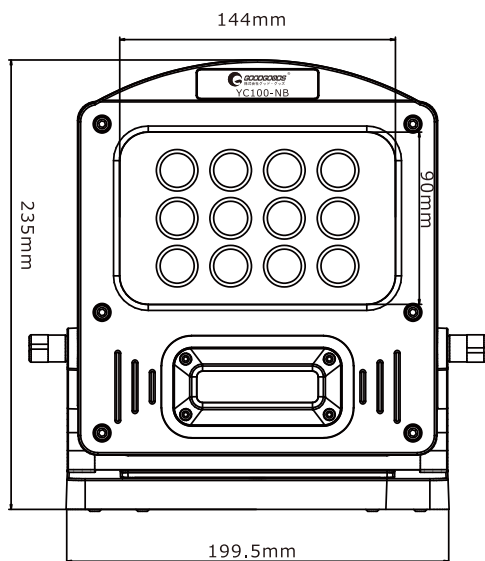

■ 調光モード

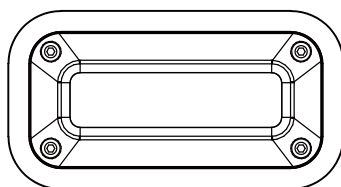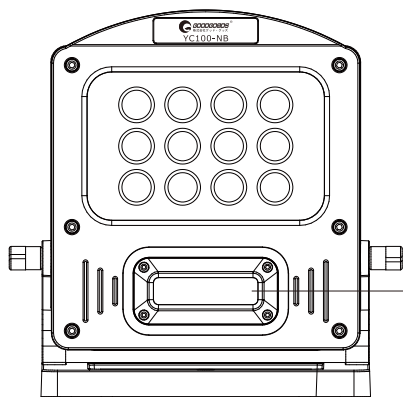


5W警告灯（赤）
連続点灯時間:約50時間
非常時注意用

3種調光モード

点灯 → SOS(モルス信号) → 高速フラッシュ(点滅回数：約180回/分) → OFF

3 種調光モード

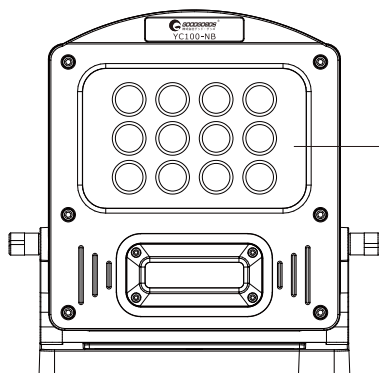


3段階の明るさに調節できます。

明るさ	スイッチ操作	連続点灯時間	明るさ
100%	1 回押す	約3－4 H	約11000 L M
↓			
50%	連続押し 2 回	約8－9 H	約5500 L M
↓			
25%	連続押し 3 回	約18－19 H	約2700 L M
↓			
OFF	連続押し 4 回		


1つのボタンで点灯・調光・消灯が可能

※各モードで 5 秒以上点灯した後は、ワンタッチで消灯が可能です。

■ 充電方法

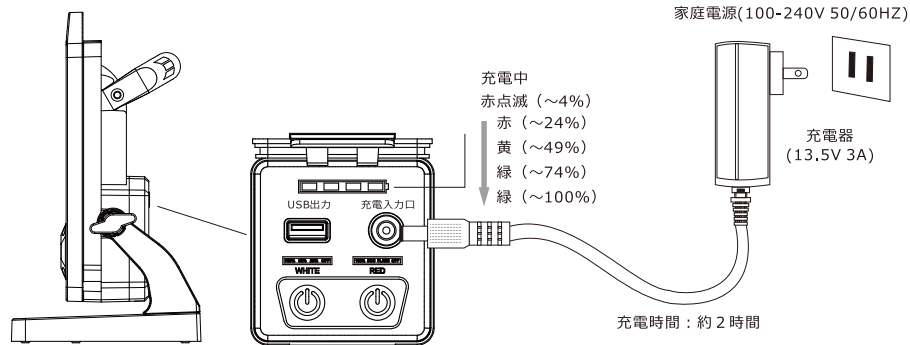

■ 使用場面イメージ

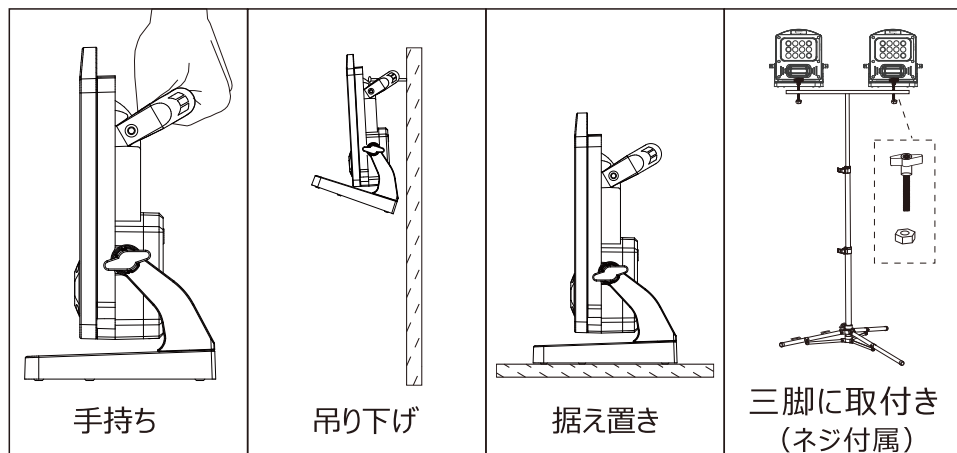

■ 故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチのON・OFFの状態を確認ください。
	・バッテリー残量不足 ⇒ライトを満充電にしてください。
充電できない	・ACアダプターが電源に接続されていない。 →電源コンセントに、接続してください。
	・コンセントスイッチのON・OFFの状態を確認する。
	充電指示ランプが点灯するけど、充電できない ⇒充電器ではなく本体不良の可能性があります。販売元にご相談下さい。
	ライト・充電器・コンセントがしっかり接続されているか確認するか、別のコンセントでお試ください。
	充電指示ランプが点灯していない ⇒充電器の不良の可能性があります。
	・内蔵バッテリーの寿命・劣化

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**
ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537
E-mail: info@goodgoods.co.jp