

地球に優しく・明るい未来

高演色性 充電式LED作業灯 (商品品番YC40-NB)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。



仕様データ

品名	高演色性 充電式LED作業灯
品番	YC40-NB
JAN (GS1) コード	4571461863030
効率	40W
全光束	約3000lm
発光色	5000K (昼白色)
演色性	> Ra95
作業灯調光モード	HIGH-LOW-SOS (モールス信号)
残量指示ランプ	緑-緑-黄-赤
照射角度	60°/120° (混合光)
角度調整	180°
点灯時間	HIGH:約3-4時間 LOW:約6-8時間
充電時間	約4-5時間
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー(7.4V 4.4Ah)
USB出力	5V 1.5A
電池寿命	充放電繰り返し回数:約500サイクル 入力:100V-250V (100V/200V兼用)
充電電圧	出力:9V 1.2A 50/60Hz兼用
防水等級	IP65 (生活防水)
材質	PC,ABS,強化ガラス
サイズ	W101*H197*D188mm
重量	818g(本体)
セット内容	作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書、M6ネジ 1セット


※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。

ページ ②


■ 各部の名所

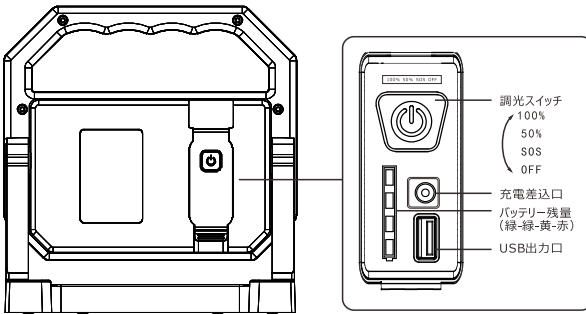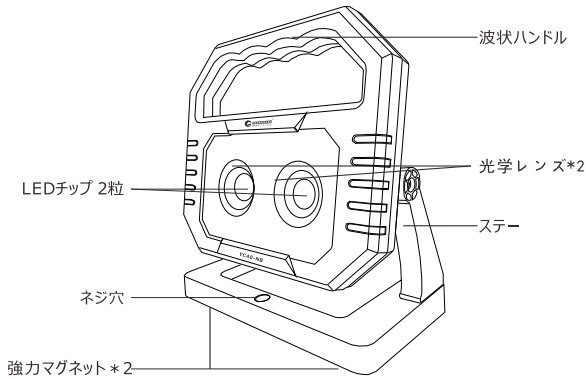


■サイズ図面

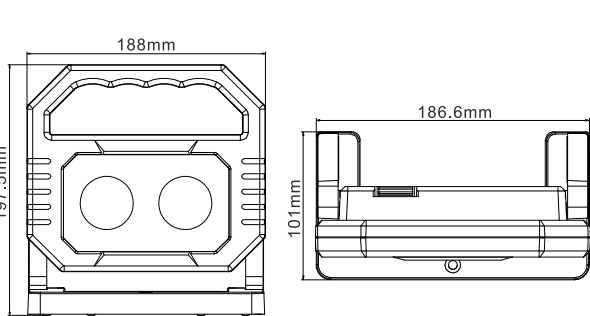

■角度調整

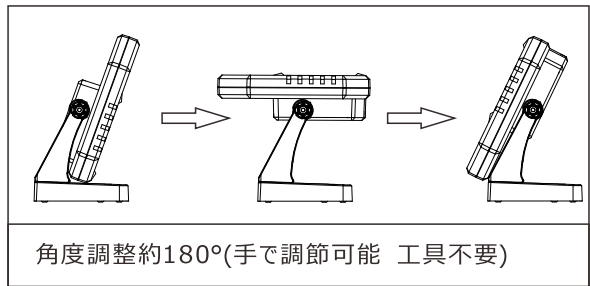

■使用場面イメージ

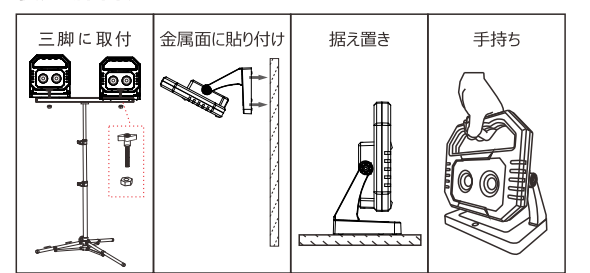

■故障かな？


症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチのON・OFFの状態をご確認ください。
	・バッテリー残量不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
充電できない (充電する時、 本体にある指示 ランプが点 かない)	・ACアダプターが電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。
	・コンセントスイッチのON・OFFの状態を確認する。
	・誤った充電器を使用している ⇒専用充電器をご利用ください。
	・ライト・充電器・コンセントがしっかり接続されているか確認するか、別のコンセントでお試ください。
	・充電器が不具合か ⇒新しい充電器で試してください。
	・内蔵バッテリーの寿命・劣化
	・充電ケーブルを繋いだ状態で点灯状態をご確認下さい →点灯する → 十分にバッテリーに充電を行って下さい。 →点灯しない → 充電ケーブルの断線の可能性があります。

3 種調光モード

3段階の明るさに調節できます。			
スイッチ操作	状態	連続点灯時間	最大全光束
1 回押す	起動		
2 回押す	HIGHモード	約3～4 H	約3000 L M
3 回押す	Lowモード	約6～8 H	約1500 L M
4 回押す	SOSモード		
5 回押す	消灯 (OFF)		

※各モードで5秒以上点灯した後は、ワンタッチで消灯が可能です。

■充電方法

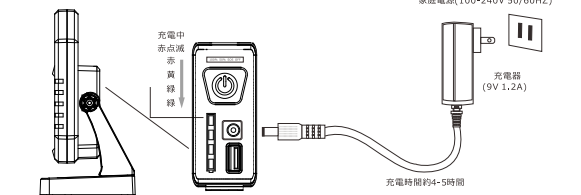

安全上のご注意/使用上のご注意

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を直射しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯させます。
- ・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- ・一か月に1回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電する時十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・充電中、必ずそばを離れないでください。
- ・必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・付属の充電器以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。