

このたびは、グッド・グッズ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、製品の内容と性能をご理解のうえ、適切に取り扱ってください。
取扱説明書は、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。

640w **LEDバルーンライト** 型3段階調光 エアゲロウ **灯具** 型番 **GD-BL640W** *AirGlow*

屋外可 防水規格 IP65

昼白色5000K


最大照射範囲Ø80m

360°
発光

明るさ
(強モード時)

96000
ルーメン

明るさ調節
3段階
HIGH-MID-LOW

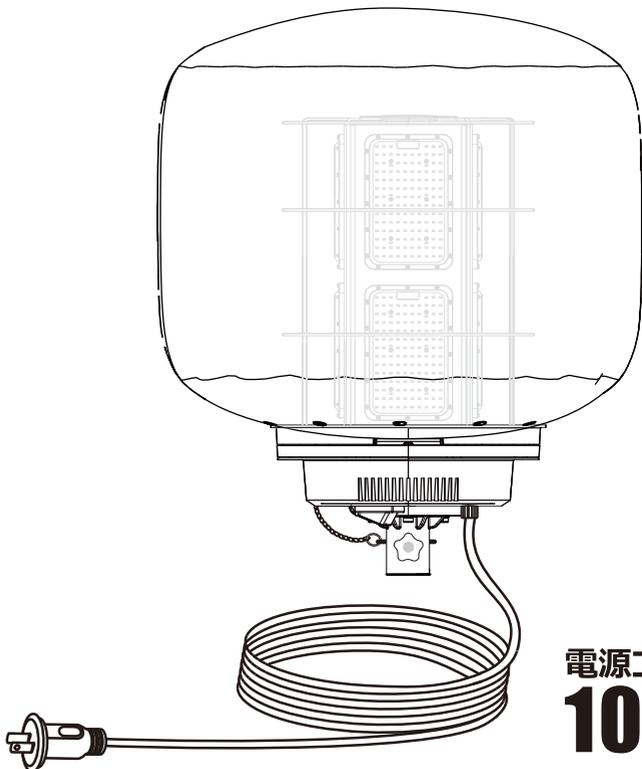

電源コード
10m



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

【ご使用前に必ずお読みください】

この製品を安全に使用するため、ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

取扱説明書は、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。


危険

-  ■ 火気を近づけないでください。
発火の原因となります。
-  ■ 分解・加工・加熱したり、水などの液体を入れたりしないでください。


警告

-  ■ 異常や故障が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
 - ・煙が出たり、異常なおいや音がする
 - ・内部に水や異物が入った
 - ・電源プラグが異常に熱い
 - ・本体や電源コードやプラグが破損した場合
 - ・AC電源を使用している場合は、電源プラグを抜いてください。
-  ■ 分解・修理・改造しないでください。
火災・感電の原因になります。
-  ■ 機器内部に水をかけたり、濡らしたりしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
-  ■ 電源コードや電源プラグを破損しないように注意してください。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

各部の名称

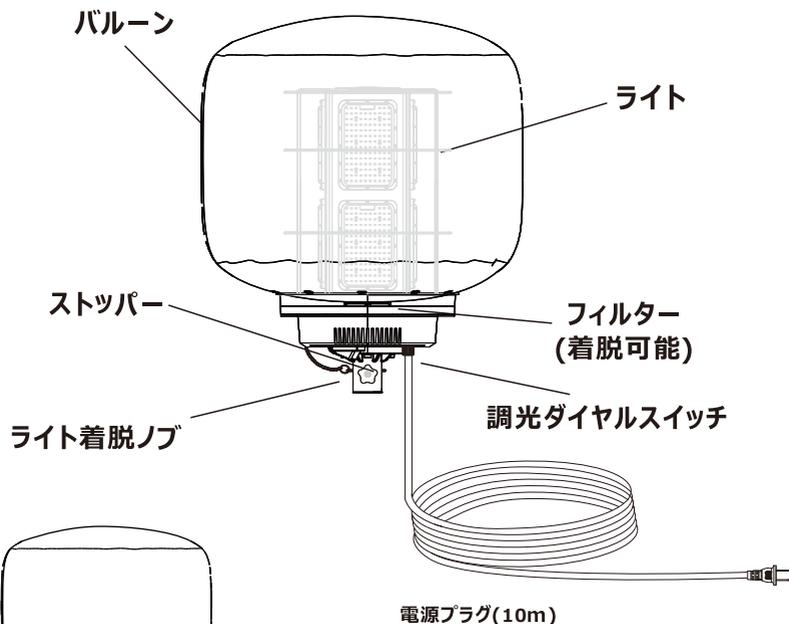

高さ調節
最大**4.5m**
最小**2.4m**

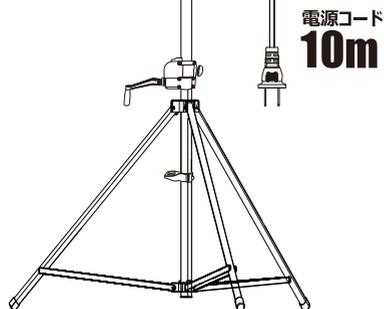


別売りの三脚スタンド【JD-BL30K】を使用することで、バルーンライトとしてお使いいただけます。
※販売形式により、セットでお届けする場合がございます。

専用三脚スタンド【JD-BL30K】への設置方法

1. 平らな場所に三脚を広げて固定します。
(ノブを緩めて三脚を広げた後、しっかりと締めて固定してください。)
2. バルーンライト用の接続ブラケットを三脚スタンドの中央パイプに載せ、両側のネジボルトをしっかりと締め付けて固定してください。(※ 1 参照)
3. ライトを三脚に取り付け、ノブとストッパーでしっかりと固定します。(※ 2 参照)
4. バルーンが確実に取り付けられていることを確認し、電源をオンにしてください。
5. 手回しハンドルで高さを調整して使用します。

バルーンはお届け時に既に取り付けられています。
使用する際は、固定用のバンドを解いてからご使用ください。

バルーンを再度取り付ける場合は、フックをライト
上部へ掛け、フィルター取り出し口より上に被せて
ください。

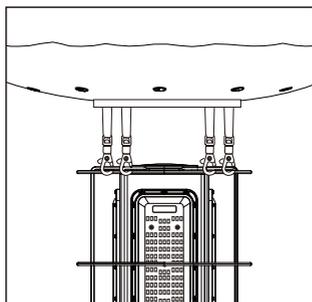


※1




接続ブラケット


※2

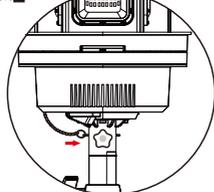

ストッパーを固定穴に入れる

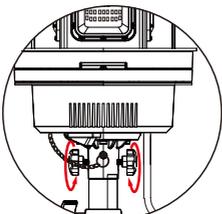


両側の固定ノブを締める

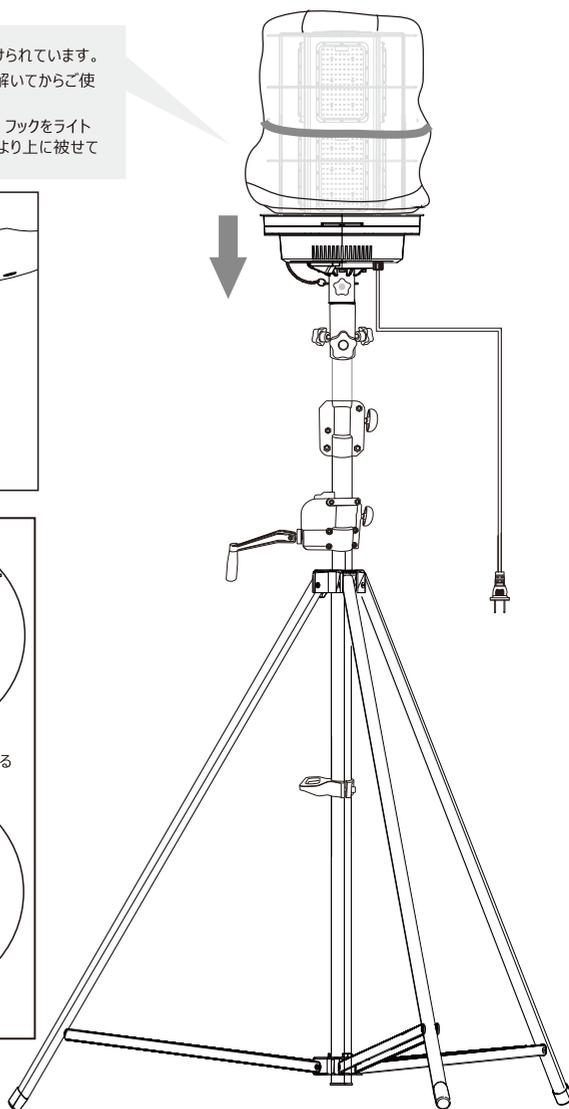


点灯・消灯方法

三脚とライトがしっかりと固定されていることを確認し、プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
ライト底部にある電源スイッチをオンにすると、空気が中に送り込まれ、バルーンが膨らみます。
ご使用後は、電源スイッチをオフにし、コンセントからプラグを抜いてください。




入力電圧AC100-240V




↑ オン


○ オフ

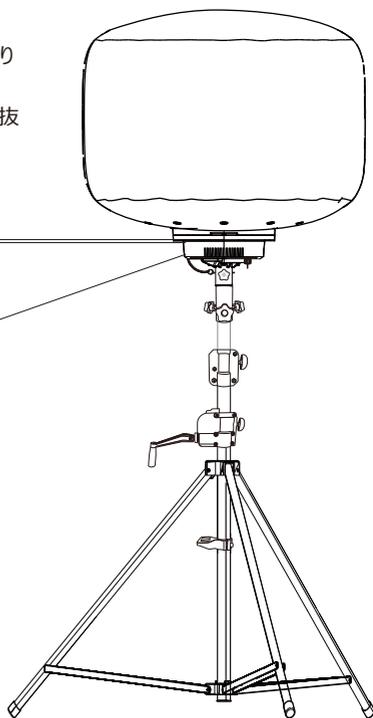


フィルター取り外し方法

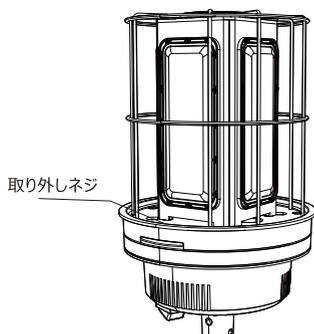

- ① 付属の六角レンチを使い、フィルター上部にあるネジを外す

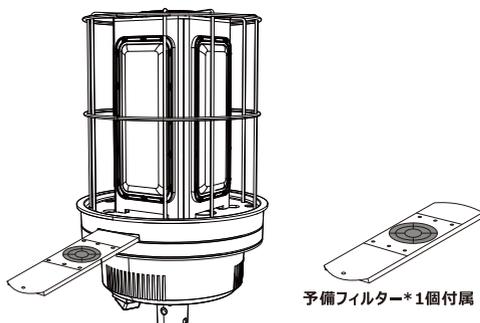

- ② フィルターを取り出し口から取り出す
取り外したフィルターは水洗い可能です

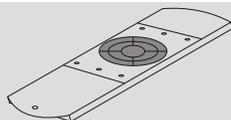


フィルターは本製品を使用した際に、灯具内にホコリや虫が入り込むのを防ぎ、取り外して洗浄することで繰り返し使用が可能です。

【本製品は実用新案登録を取得しています。】


基本情報

- ・品番 GD-BL640W
- ・消費電力 HIGH : 640W / MID : 480W / LOW : 320W
- ・発光色 昼白色 (5000K±10%)
- ・演色性 > Ra80
- ・照射角度 360°
- ・照射距離 直径80m(最大)
- ・点灯モード 3モード(HIGH・MID・LOW)
- ・入力電圧 AC100-240V
- ・電源ケーブル VCTビニルキャブタイヤケーブル/3*1.25mm²*3芯
(アース線/プラグ付)/15A/全長約10m
- ・規格 IP65(生活防水)
- ・本体質量 18.4kg(本体)
- ・動作温度 -20℃～+45℃
- ・保管温度 -30℃～+60℃
- ・セット内容 ライト本体、予備フィルター*1個、取扱説明書、保証書、六角レンチ、バルーン固定バンド、収納バッグ

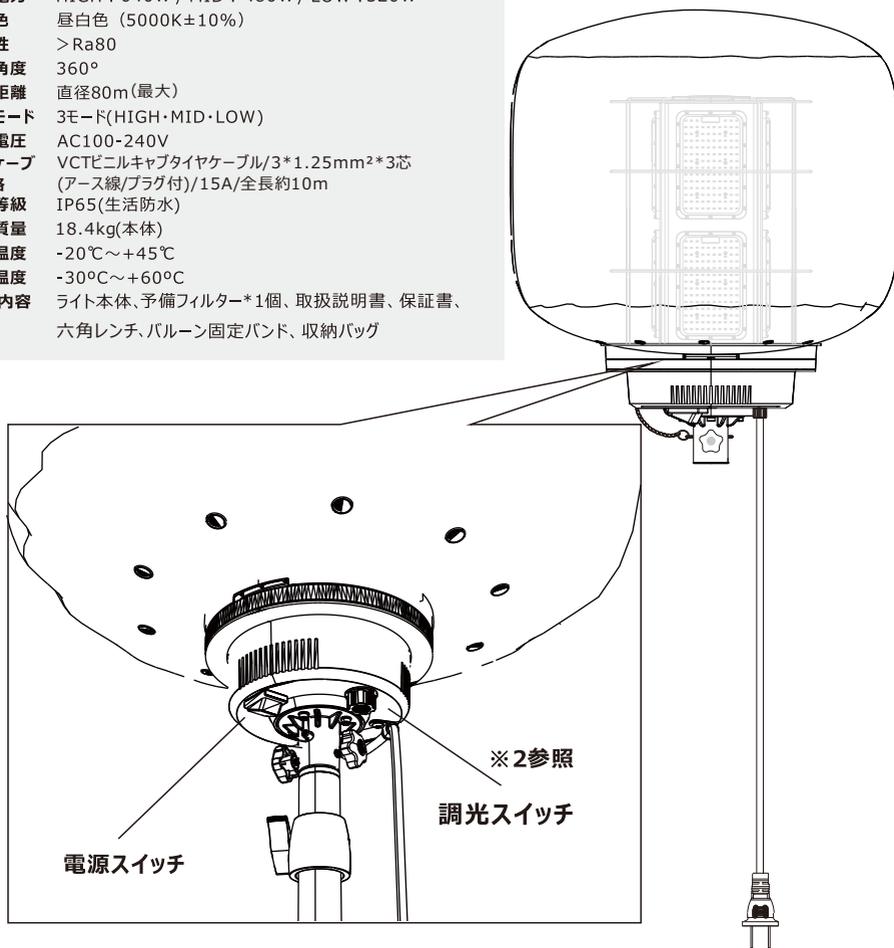


明るさを調節 **3段階**
HIGH・MID・LOW

HIGH 96000lm
MID 72000lm
LOW 48000lm


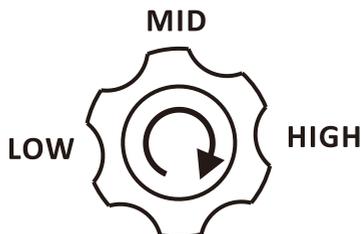


専用三脚スタンド設置後のサイズ (JD-BL30K)


最大 **4.5m**

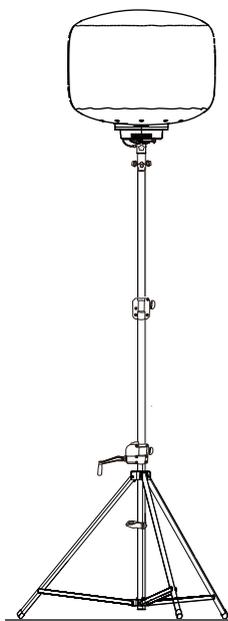

最小 **2.4m**

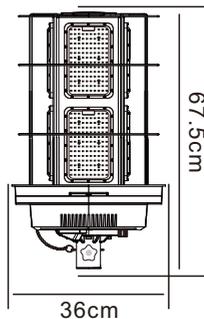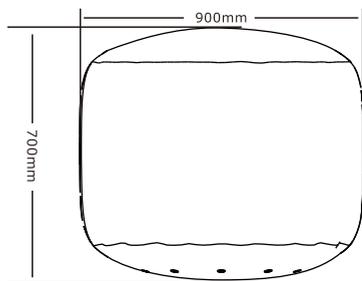


無段階調節可能

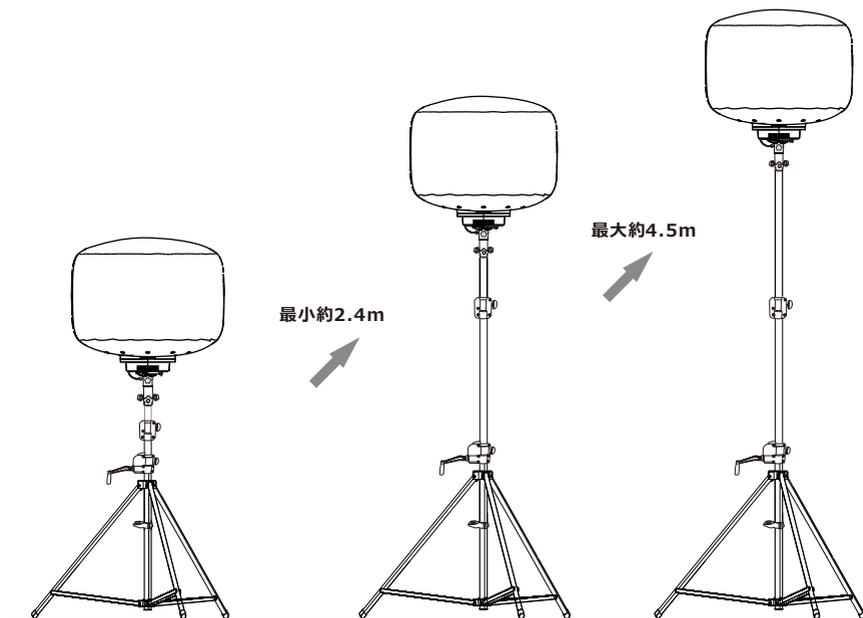


※最大の高さで使用の際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

ご使用時の注意事項


本製品を安全にご使用いただくため、平らで安定した場所に設置してください。
最大**4.5m**まで高さ調節が可能ですが、強風により倒れる恐れがあるため、
三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

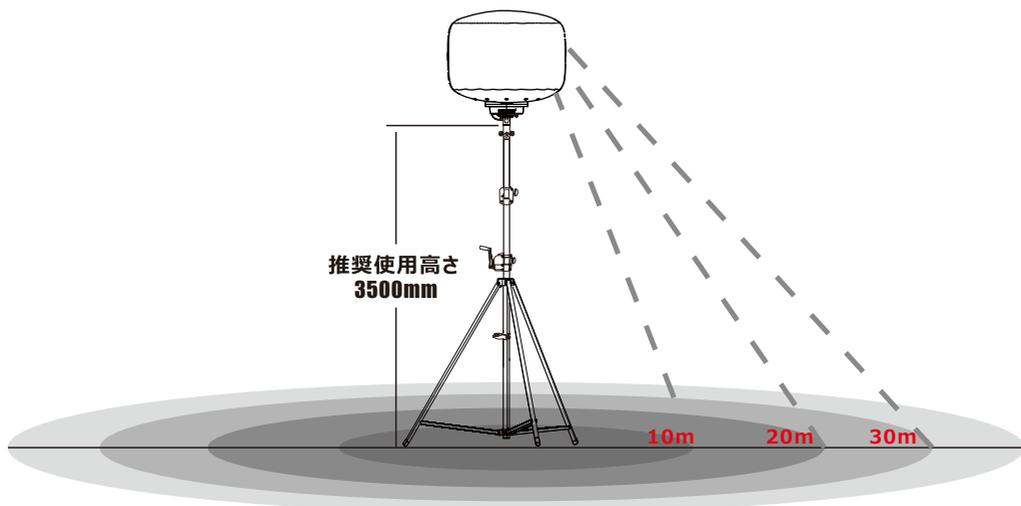

最大照射範囲： $\Phi = 80\text{M}$ ($R = 40\text{M}$)

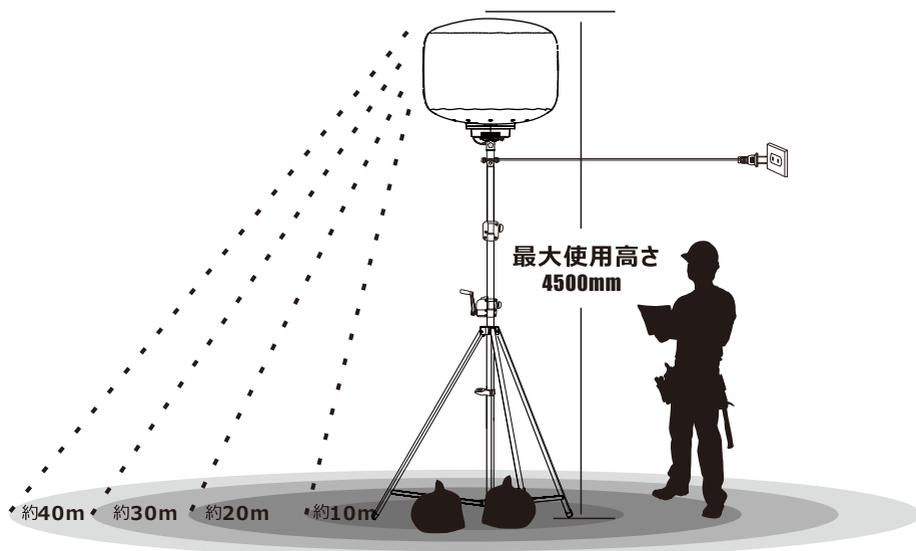

※最大の高さで使用する際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。
※上記の照射範囲は半径で表記しております。

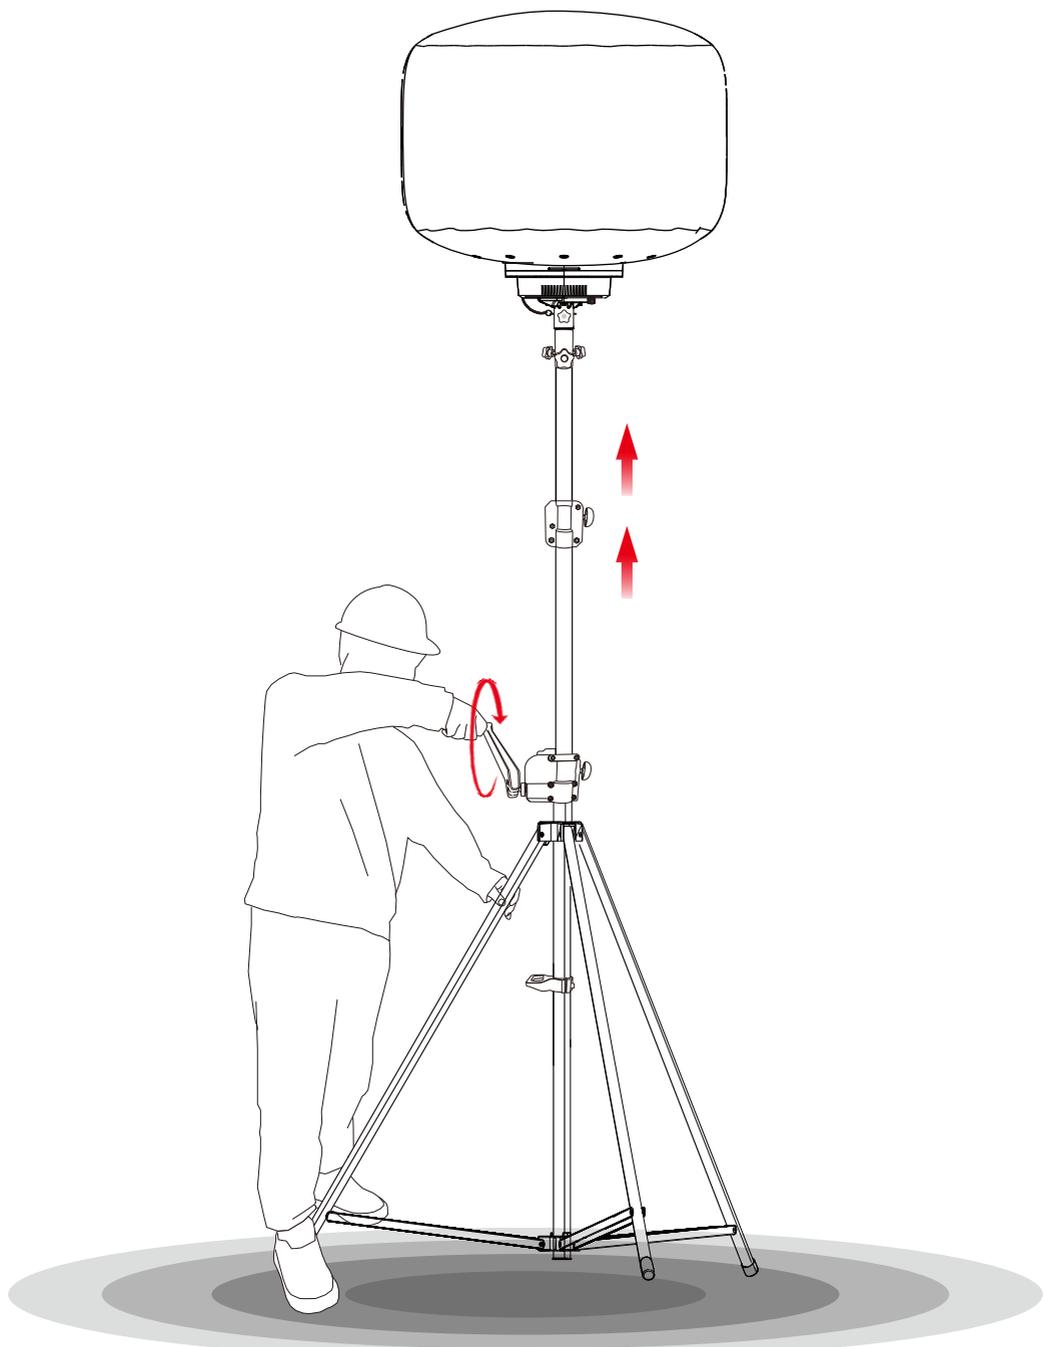

※最大の高さで使用する際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

故障かな？

- 修理やお問い合わせの前に、次の点検および処置を行ってください。

症状	可能性のある原因	対処方法
点灯しない	電源コンセントに電気がきていない	ブレーカーが落ちていないか確認してください。
	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチをONにしてください。
	プラグがコンセントに差し込まれていない	プラグがしっかりと押しこまれているかお確かめください。 押しなおす場合は、10秒程度間隔を開けてお試しください。
	コンセントの不具合	コンセントの電源を入れ直してください。 他のコンセントからお試しください。
点滅する	電圧が不安定	安定した100Vまたは単相200Vの電源でお試しください。
	発電機を経由して変換された電圧が不安定の可能性	必ず安定した100Vまたは200Vを供給できる発電機でご使用ください。

安全上のご注意事項 **必ずお守りください**



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする。
- ・内部に水や異物が入った。
- ・電源プラグが異常に熱い。
- ・本体や電源コードやプラグが破損した。

そのままご使用いただくと、火災・感電の原因になります。
使用を中止し、販売元・弊社にお問い合わせください。

■ 使用時のご注意について

- ・必ず水平な場所で使用してください。
- ・転倒防止のため、必ず脚を最大まで開脚して使用してください。
砂袋や水タンクなどの重しを用意し、三脚に載せるか三脚の支柱に取り付けペグなどで固定していただくと、安定性がさらに向上します。
- ・バルーンを外した状態での使用はしないでください。
ライトを直視すると目に負担をかけたり、視覚に悪影響を及ぼす可能性があります。
またバルーンを外した状態では、生活防水機能が作動しませんので注意してください。
- ・雨や強風（平均風速10m/s以上）などの悪天候時は、使用を避けてください。
（強風で草木が大きく揺れる、電線が揺れる、傘がさしにくい状態など）
- ・点灯中および消灯直後のLEDユニットやバルーンは高温になります。
やけどの恐れがあるため、絶対に触れないでください。
バルーン布カバーの取り外しや収納は、時間をおいて行ってください。
- ・バルーンが濡れた状態での操作は避けてください。
漏電や故障、感電のリスクがあるため、必ず乾いた状態で使用してください。
- ・作動中は電源プラグ端子に触れないでください。
感電の恐れがあります。

■ 点灯条件について

- ・周囲温度が【-20℃～35℃】の場合、1回の点灯時間は約6～12時間を推奨します。
- ・周囲温度が高い場合や、1回の連続点灯が20時間を超えると、メーカーが提示する規格寿命を下回る可能性があります。
- ・電源のON/OFFを過度に繰り返さないようにしてください。
LED照明の部品の中でも、LED電路基板などは点灯中に発熱状態になります。
以下のような環境での使用は、照明寿命を短縮する原因となります。
- ・器具同士が密着している状態
- ・密閉された空間
- ・器具周辺の空気の流れが悪い空間

■ 保管時のご注意について

屋外保管の際は、バルーンを固定バンドで留め、必ず収納ケースに入れてください。
風による揺れや紫外線による劣化を防ぐため、バルーンの寿命が低下しないよう管理してください。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ[®]

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp