

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

閃魂 FlashBrick Pro
多機能ポータブルバッテリー
(商品番号：HL-PB150U)

取
扱
説
明
書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。


■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	多機能ポータブルバッテリー
品番	HL-PB150U
JANコード	4571461863696
消費電力	10W
全光束	約200lm
発光色	昼光色(6000K±5%)
調光機能	点灯・点滅
照射角度	約10°
連続点灯時間	約75時間
充電口	Type-Cポート(入力/出力兼用)
充電時間	約4～5時間 (DC5V/2A使用時)
バッテリー	3.6V 10050mAh (リチウムイオン電池)
USB出力	5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
TYPE-C出力	5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
電池寿命	充放電サイクル回数：約500回
充電規格	Type-C充電～5V/2A
防水等級	IP65(生活防水)
耐衝撃等級	IK07
内蔵磁石	N35 (ネオジム磁石)
重量	約265g(本体)
主な材質	本体：ABS/TPE レンズ：PA12 出力口蓋：ゴム クリップ：SUS420
本体サイズ	114*65*32mm
作業温度	-10～40℃
セット内容	本体、USB-A to USB-C充電ケーブル、 説明書、保証書


ページ②

■ 各部の名称

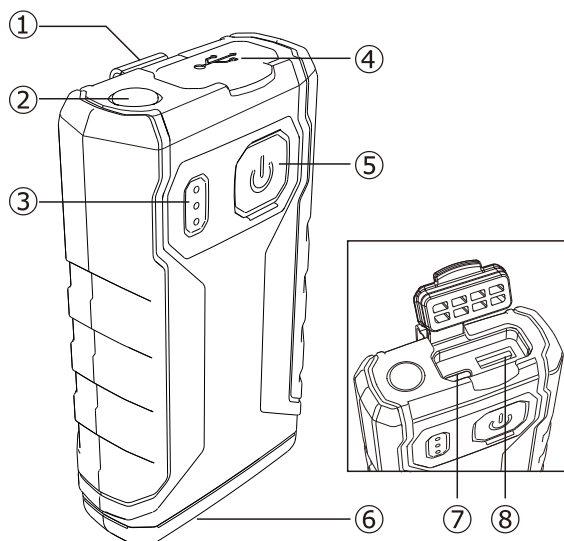


- | | |
|-------------|-------------------|
| ①クリップ | ⑤スイッチ（指示ランプ/ライト用） |
| ②LEDライト | ⑥マグネット |
| ③指示ランプ | ⑦Type-Cポート：入力・出力口 |
| ④入出力端子保護カバー | ⑧Type-A出力口 |

■サイズ図面

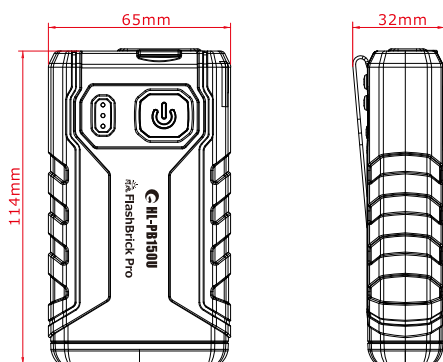

■出力方法

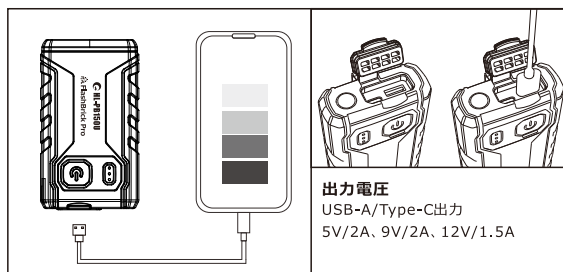


※本機の入出力ポートにケーブルを繋ぎ、出力専用のポート（例：PCやUSBアダプタなど）に接続すると、本機に充電されます。

ただし、本機と同じくUSB入出力兼用ポートに接続した場合（例：モバイルバッテリーなど）は、本機から出力されます。

■点灯方法

- ・スイッチ長押し：点灯
 - ・ライト点灯中に長押し：モード変更（点灯⇄点滅）
 - ・ライト点灯中にスイッチを1回押す：消灯
- 約10秒の間に操作がない場合、自動的に消灯します。

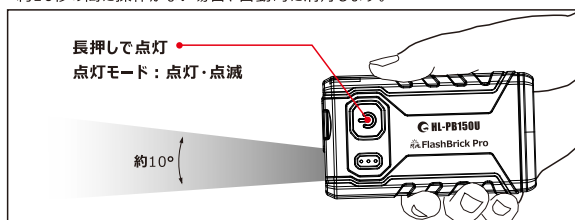

■充電時の指示ランプの状態


指示ランプ	バッテリーの状態
	3つのランプが点灯：満充電。 ※充電中は、ランプが点滅します。
	バッテリー残量33%～66%未満
	バッテリー残量3%～33%未満
	点滅：バッテリー残量3%未満 消灯：バッテリー残量0% 充電を行って下さい

■充電方法

- 充電方法
付属のType-C充電・給電ケーブルを本体の[IN/OUT Type-C]ポートに接続して充電を行います。
※ACアダプターなどは付属していません。


- 充電中の指示ランプ
充電中：緑ランプが点滅
充電完了：3つの緑ランプが点灯

- 充電時間
充電時間は、ご使用のUSBアダプターやケーブルの仕様・規格等により異なります。
例）DC5V/2Aのアダプタ及び付属ケーブルをご使用の場合、約4～5時間が目安です。

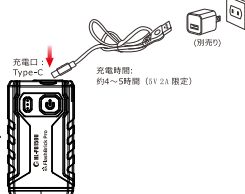


■使用例

クリップ使用時

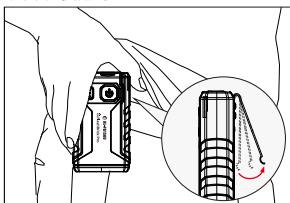

マグネット使用時

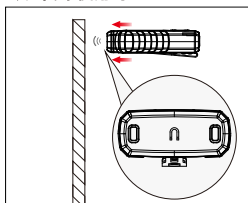

■故障かな？と思ったら

症状	原因・状況	処置
高速充電（出力）が使用できない	接続している機器や端末が、高速充電に対応していない	高速充電対応の端末でお試ください。
本体に充電・蓄電ができない	①充電ランプが点灯しない ②充電ランプが点灯するが、インジケータが増えない	①他のUSBアダプタ及びケーブルでお試ください ②バッテリーの劣化・故障が考えられます。販売店へご相談ください。
本体に高速充電ができない（入力）	本機への入力電圧は5V/2Aに制限されて充電されるため、高速充電は使用できません。	本機は、高速充電・急速充電には対応していません。
ライトが点灯しない	①操作方法を御確認下さい ②電力不足	①スイッチは長押しして下さい。 ②充電を行って再度お試しください。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。動作異常、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。す。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状態では使用時間が短くなります。バッテリーを充電する時は、事前に放電させることや使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなかったり、満充電ができなかったりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は絶対におやめください。重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は-20～50℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・長期保管（1か月以上）の際は、定期的に充電を行ってください。
- ・高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化につながります。