



各部名称

全光束 9000lm

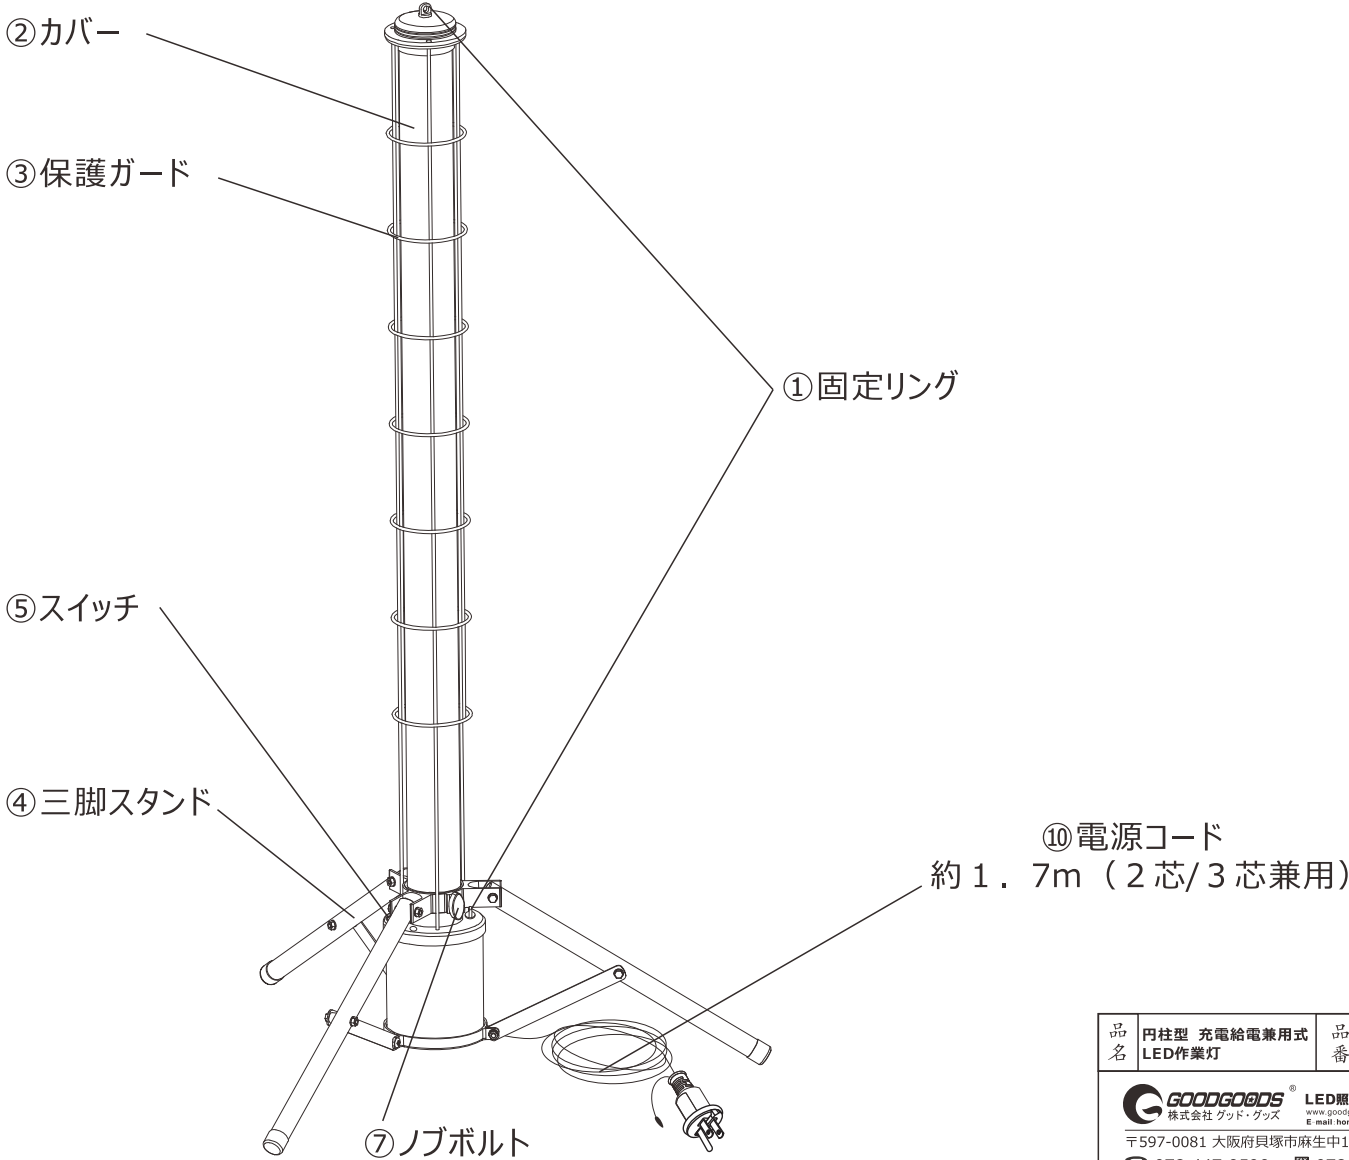

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			



各部名称

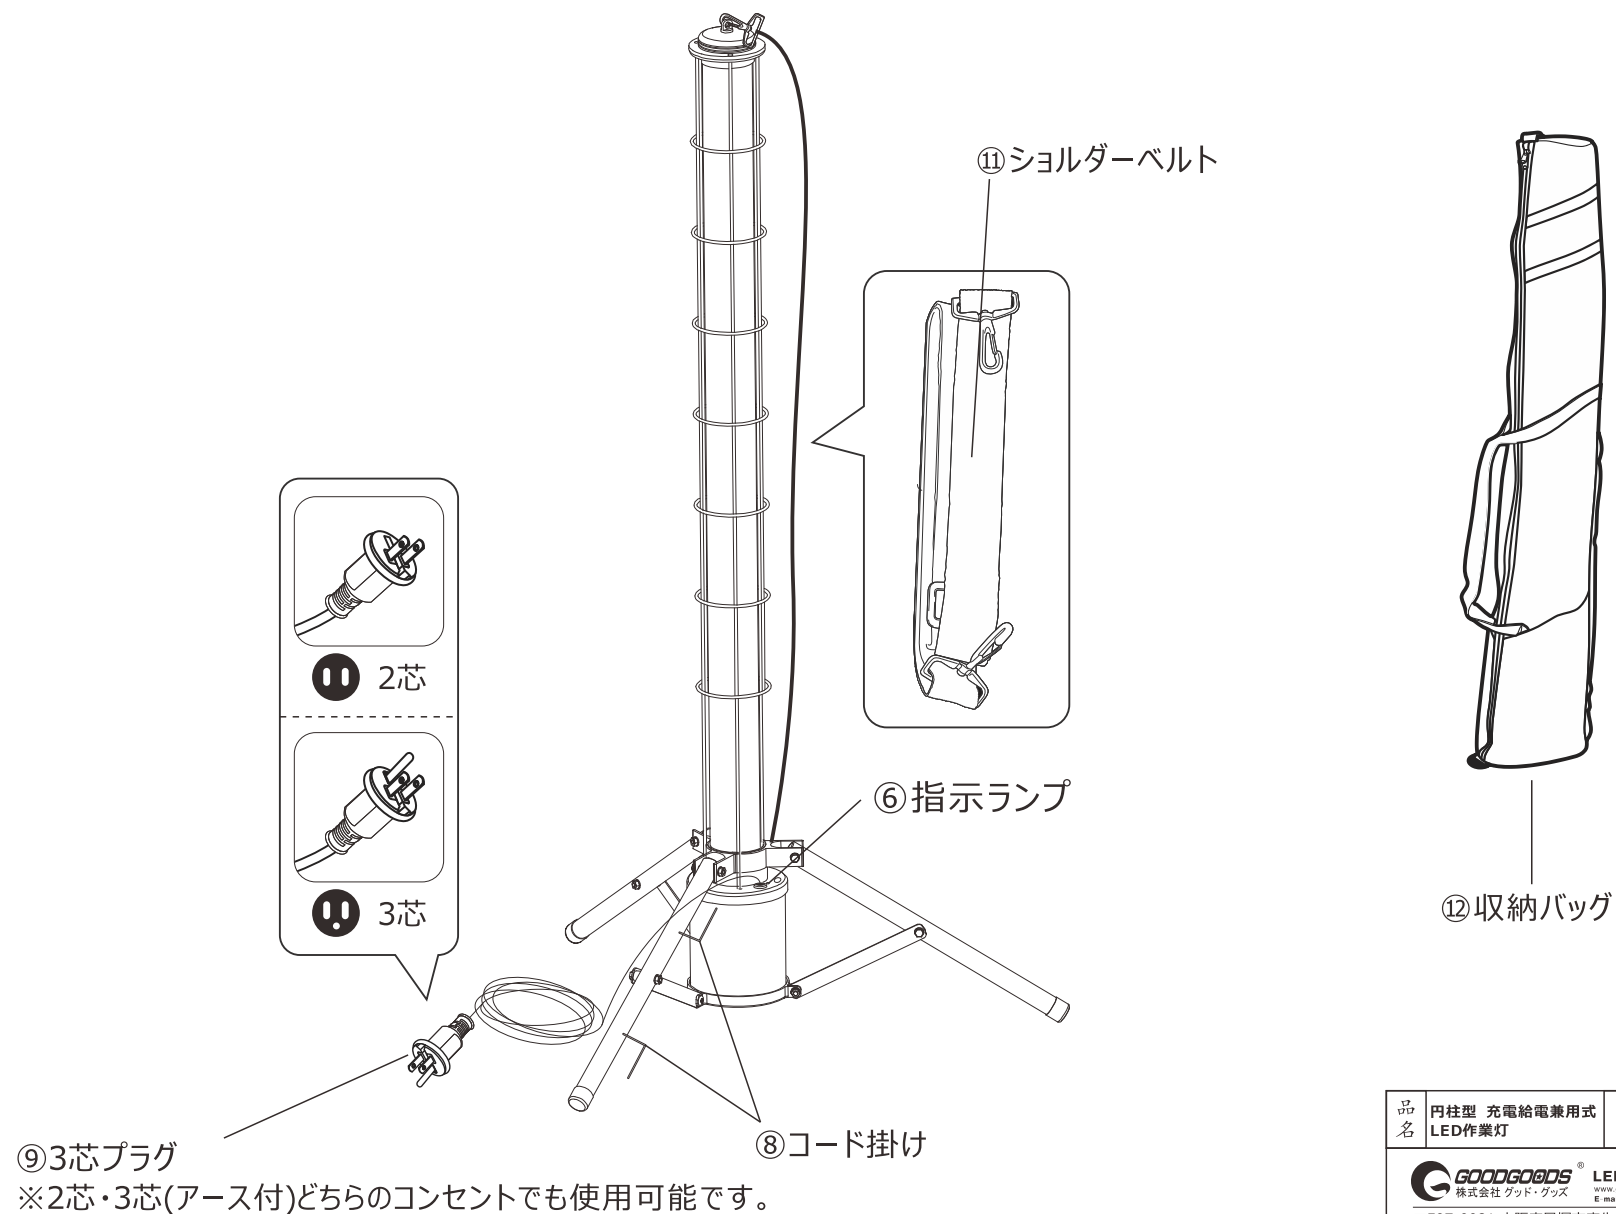

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS® LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp			
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8			
☎ 072-447-8536		☎ 072-447-8537	



寸法図

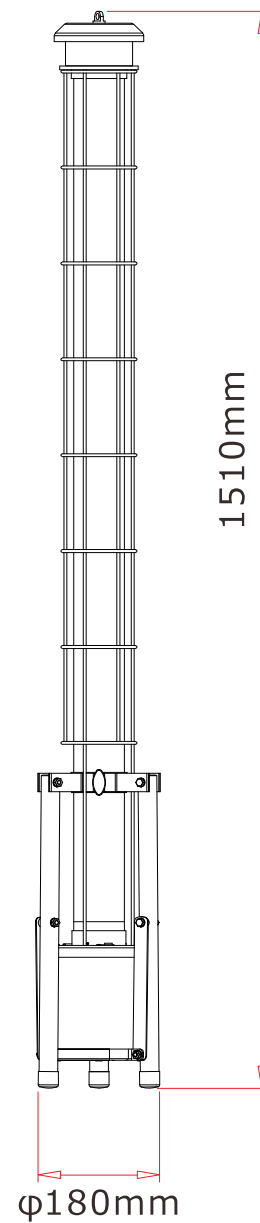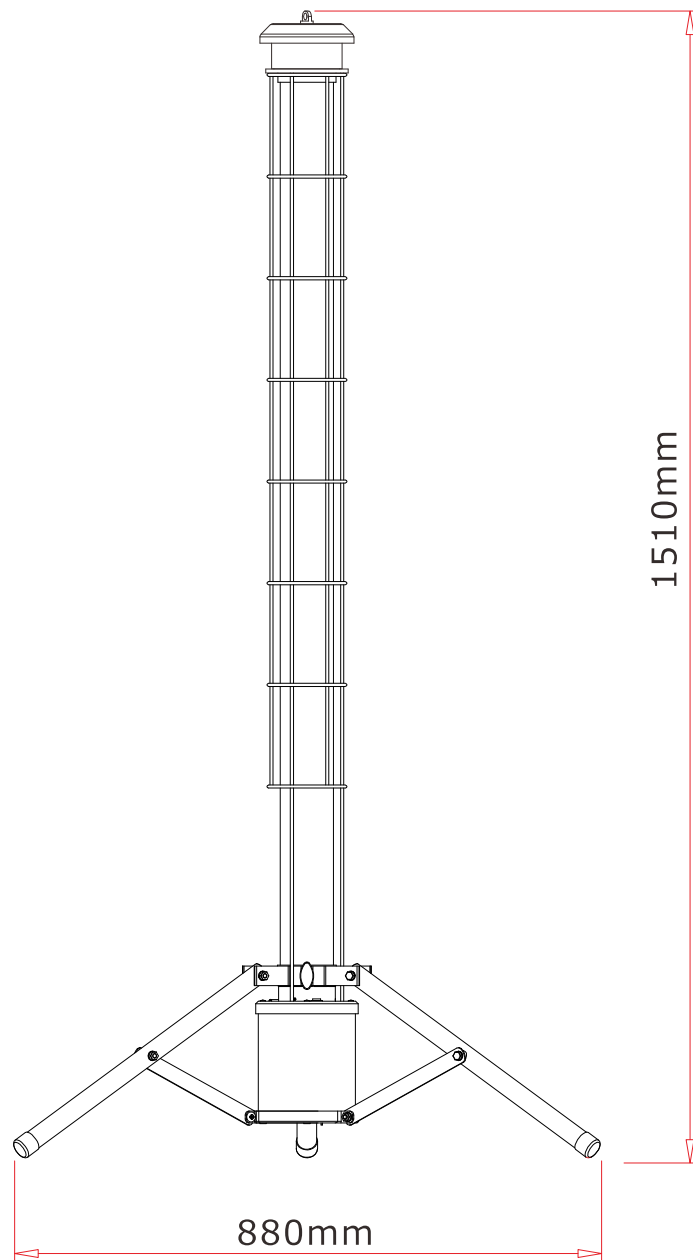

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS ® LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp			
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537			






- ① 電源プラグを電源コンセントに
しっかり差し込む。充電が開始
されます。
- ② 充電中は指示ランプは赤が点
灯し、蓄電が完了すると緑が点
灯します。
(通常蓄電時間：約5時間)

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッス LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			


2 Way点灯方式

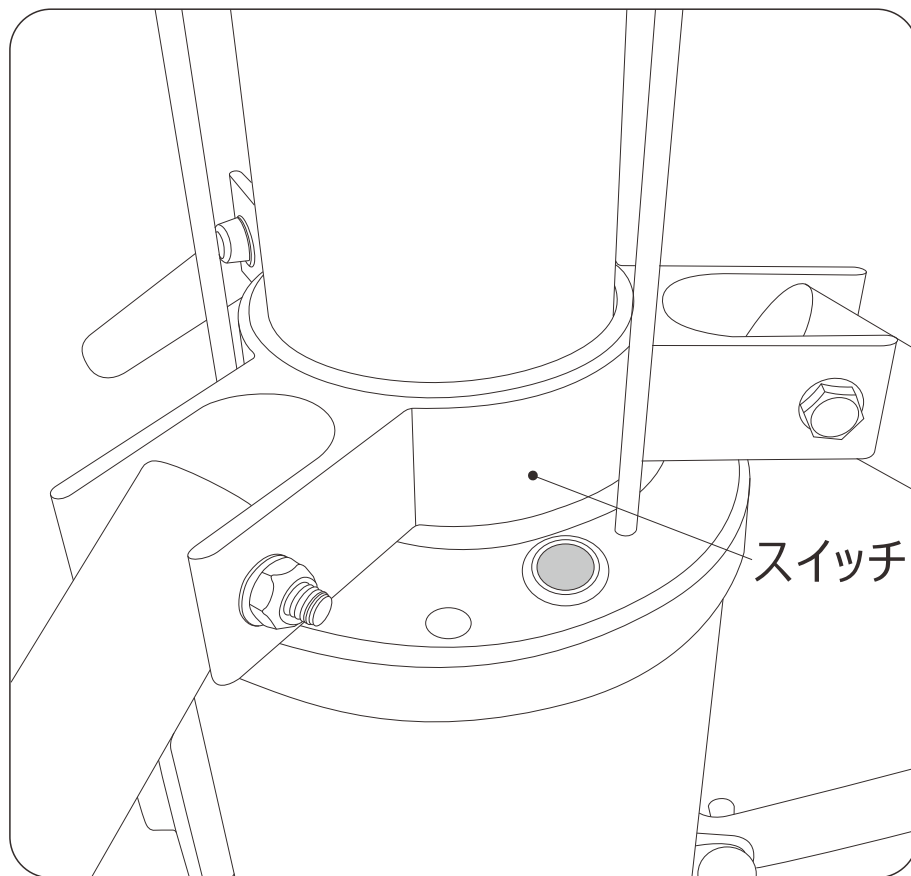

- ①充電を行ってから、内蔵バッテリーにより点灯が可能です。
バッテリー残量の低下に伴い、わずかに明るさが低下する場合があります。
- ②コンセントからの給電点灯が可能です。
コンセントに繋いだ状態での点灯は、内蔵バッテリーではなくコンセントからの給電により点灯します。
※給電点灯中は低電流で充電を行っています。

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			


スタンドの調節方法

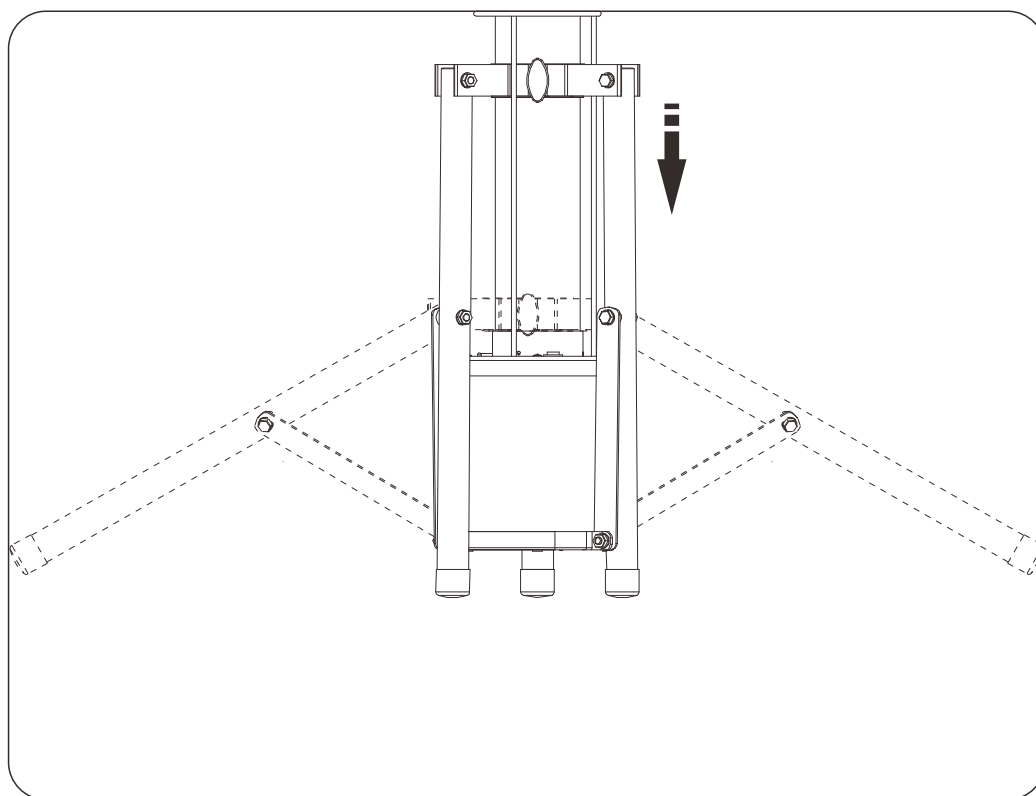

- ①三脚固定用ノブボルトを緩めてから3本の脚を広げます。
- ②スタンドが安定したら、三脚固定用ノブボルトをしっかり締めます。

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			

ショルダーベルトの取付方法

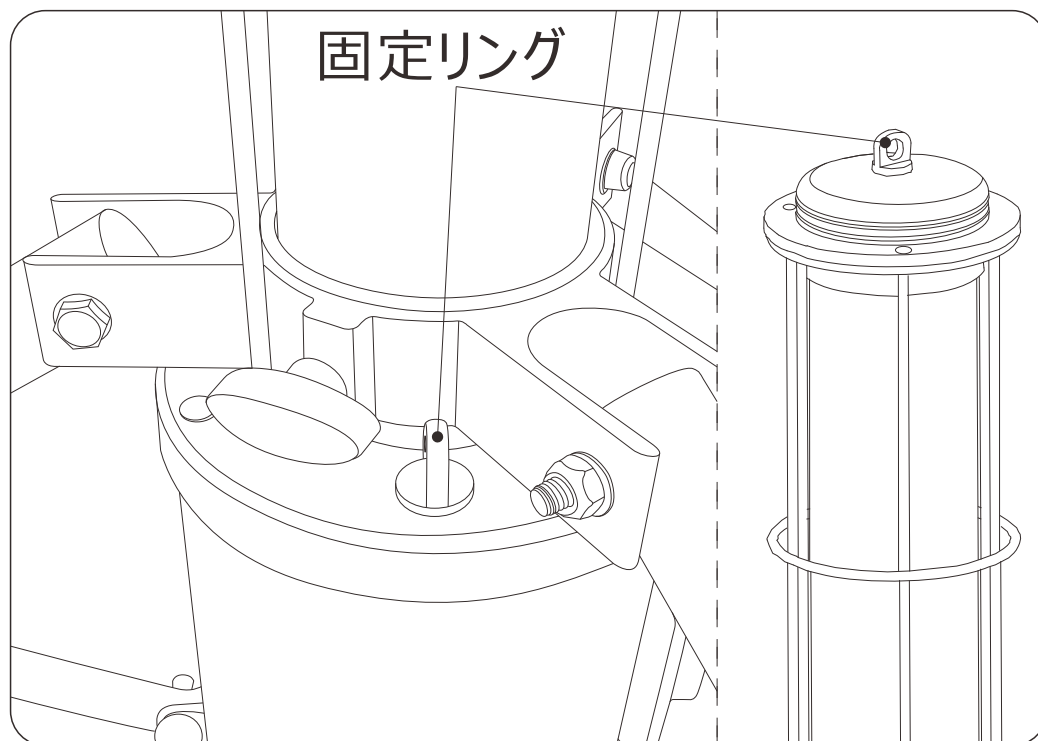

ショルダーベルトの両端のカラビナ
フック
をライト本体の上下にある固定リ
ングに引掛ける。

品名	円柱型 充電給電兼用式 LED作業灯	品番	GD-L75G
GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp 〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			