
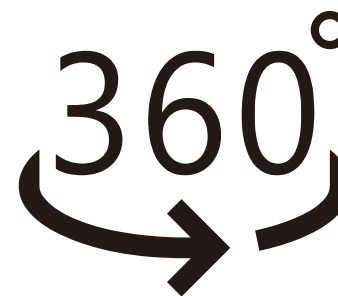


**640W** LEDバルーンライト  
型3段階調光  
**エアゲロウ**  
型番 **GD-BL640W** *AirGlow*

超高照度  
1156個高輝度LED搭載

高効率  
**150lm/w**

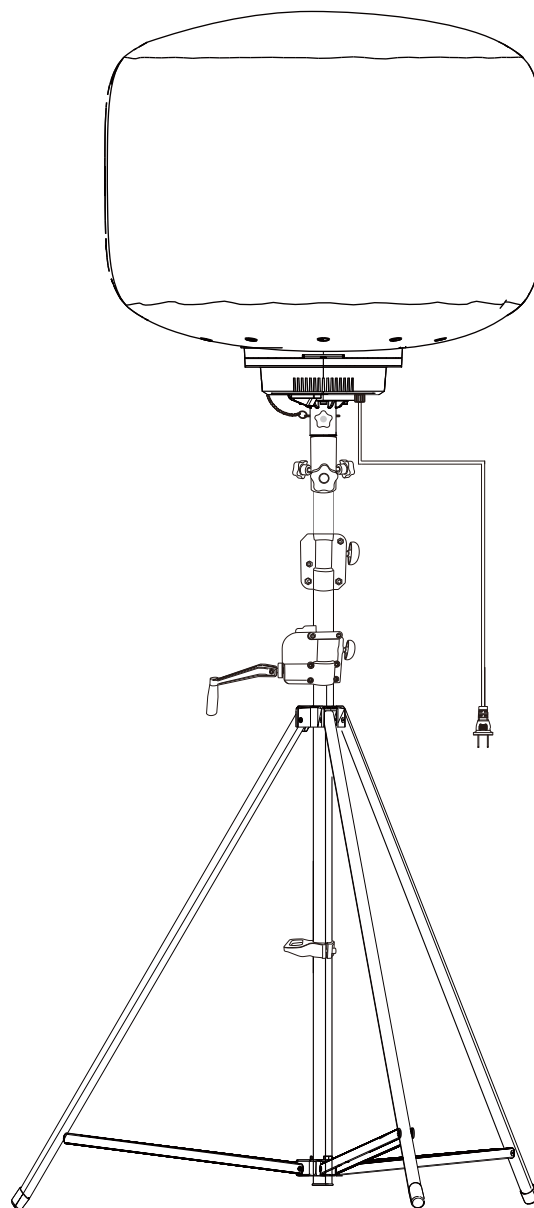

明るさ調節  
**3段階**  
HIGH · MID · LOW

**96000lm**  
**72000lm**  
**48000lm**

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
----	------------	----	-----------

**GOODGOODS** LED照明の開発・製造・販売  
株式会社 グッド・グッズ [www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp) [www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)  
E-mail [home@goodgoods.co.jp](mailto:home@goodgoods.co.jp)

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8


☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537





# サイズ



最小約2.4m

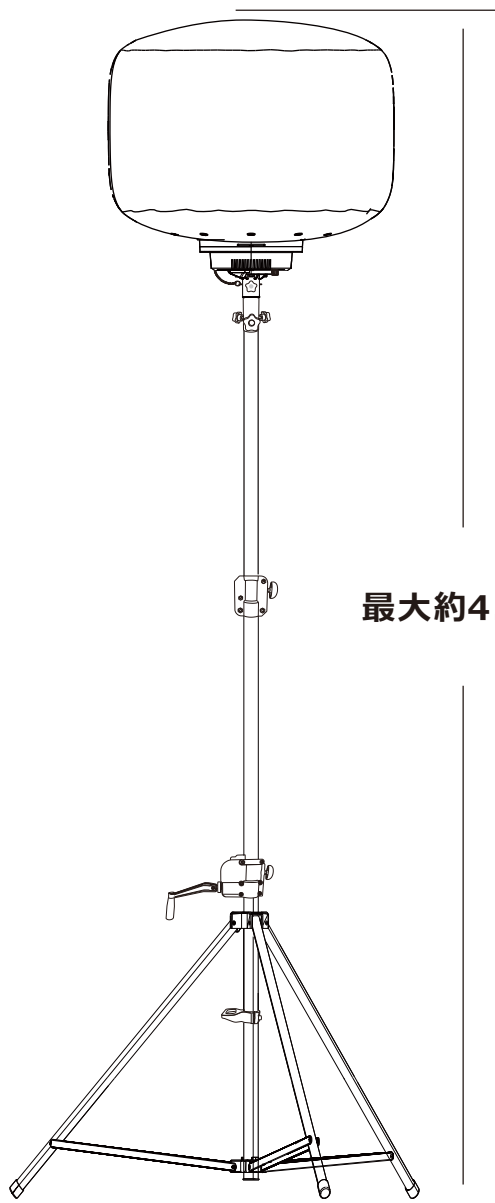

最大約4.5m

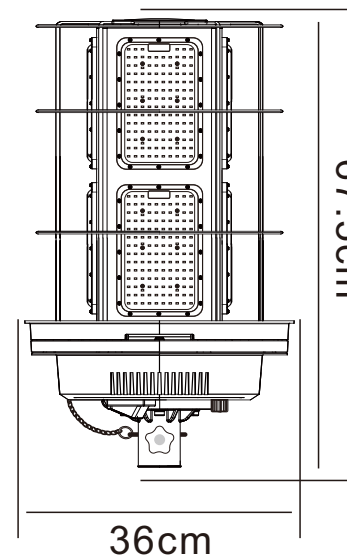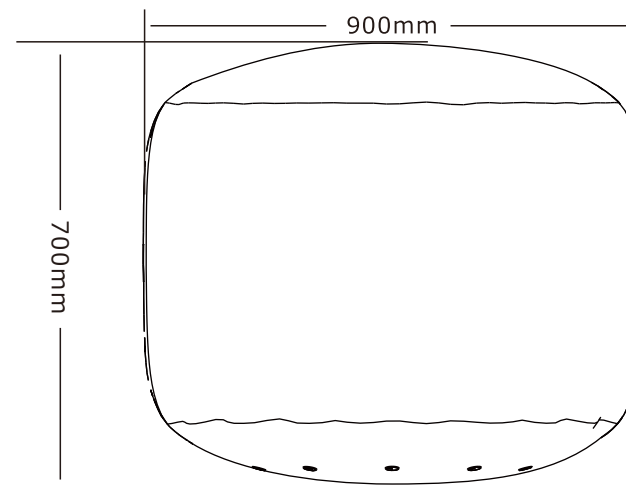

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
----	------------	----	-----------

**GOODGOODS** LED照明の開発・製造・販売  
株式会社 グッド・グッズ [www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp) [www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)  
E-mail [home@goodgoods.co.jp](mailto:home@goodgoods.co.jp)

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8


☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537




# 使用方法

1. 平らな場所に三脚を広げて固定します。  
(ノブを緩めて三脚を広げた後、しっかりと締めて固定してください。)
2. バルーンライト用の接続ブラケットを三脚スタンドの中央パイプに載せ、両側のネジボルトをしっかりと締め付けて固定してください。(※ 1 参照)
3. ライトを三脚に取り付け、ノブとストッパーでしっかりと固定します。(※ 2 参照)
4. バルーンが確実に取り付けられていることを確認し、電源をオンにしてください。
5. 手回しハンドルで高さを調整して使用します。


※1

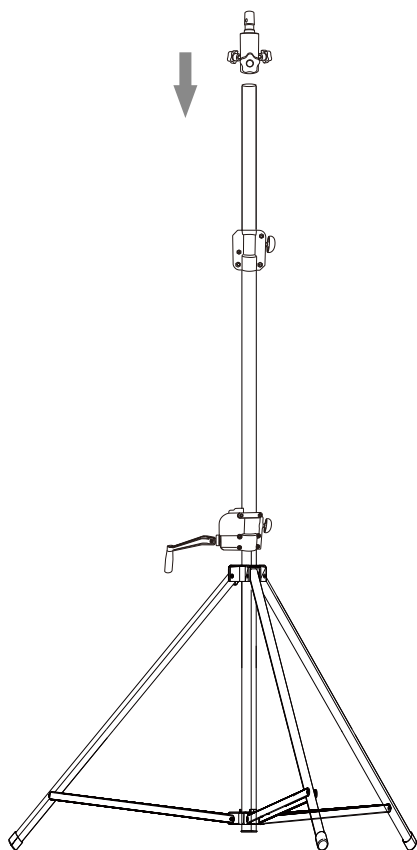


※2

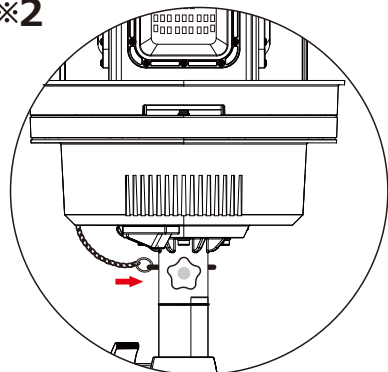


ストッパーを固定穴に入れる

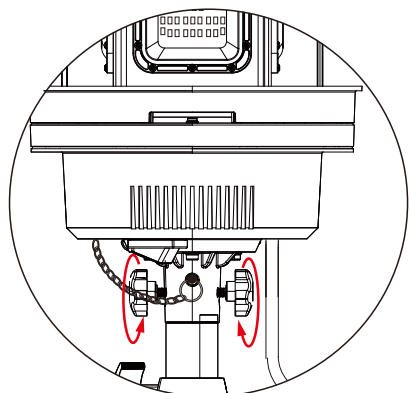

両側の固定ノブを締める

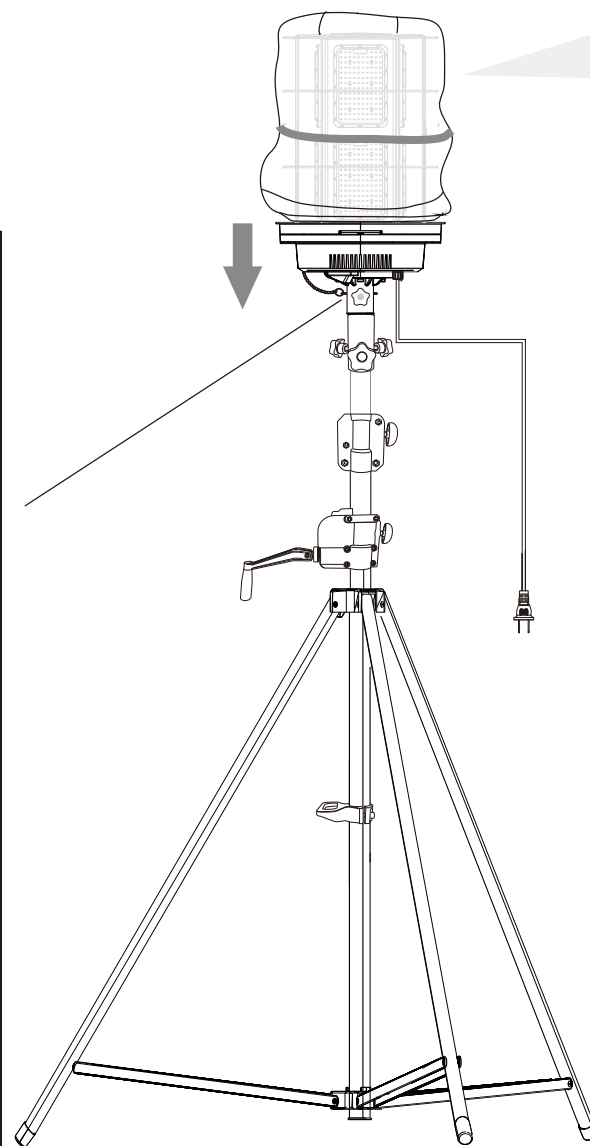

バルーンはお届け時に既に取り付けられています。使用する際は、固定用のバンドを解いてからご使用ください。  
バルーンを再度取り付ける場合は、フックをライト上部へ掛け、フィルター取り出し口より上に被せてください。

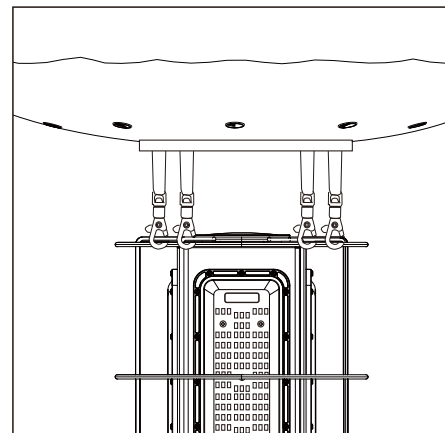

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
----	------------	----	-----------



**GOODGOODS** LED照明の開発・製造・販売  
株式会社 グッド・グッズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com  
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8


☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



**フィルター取り外し方法**

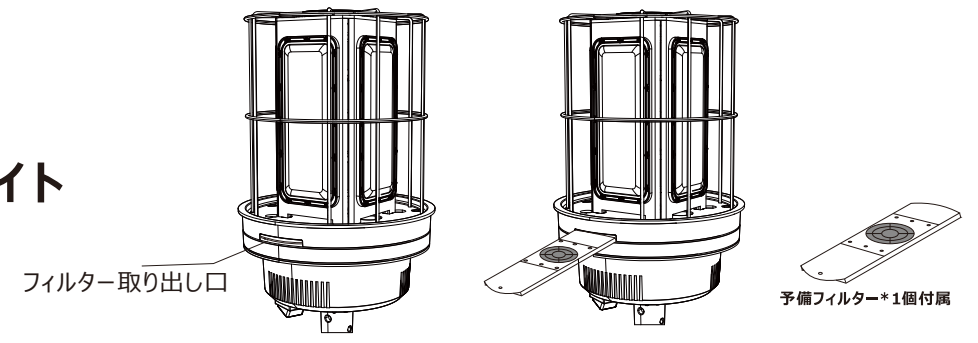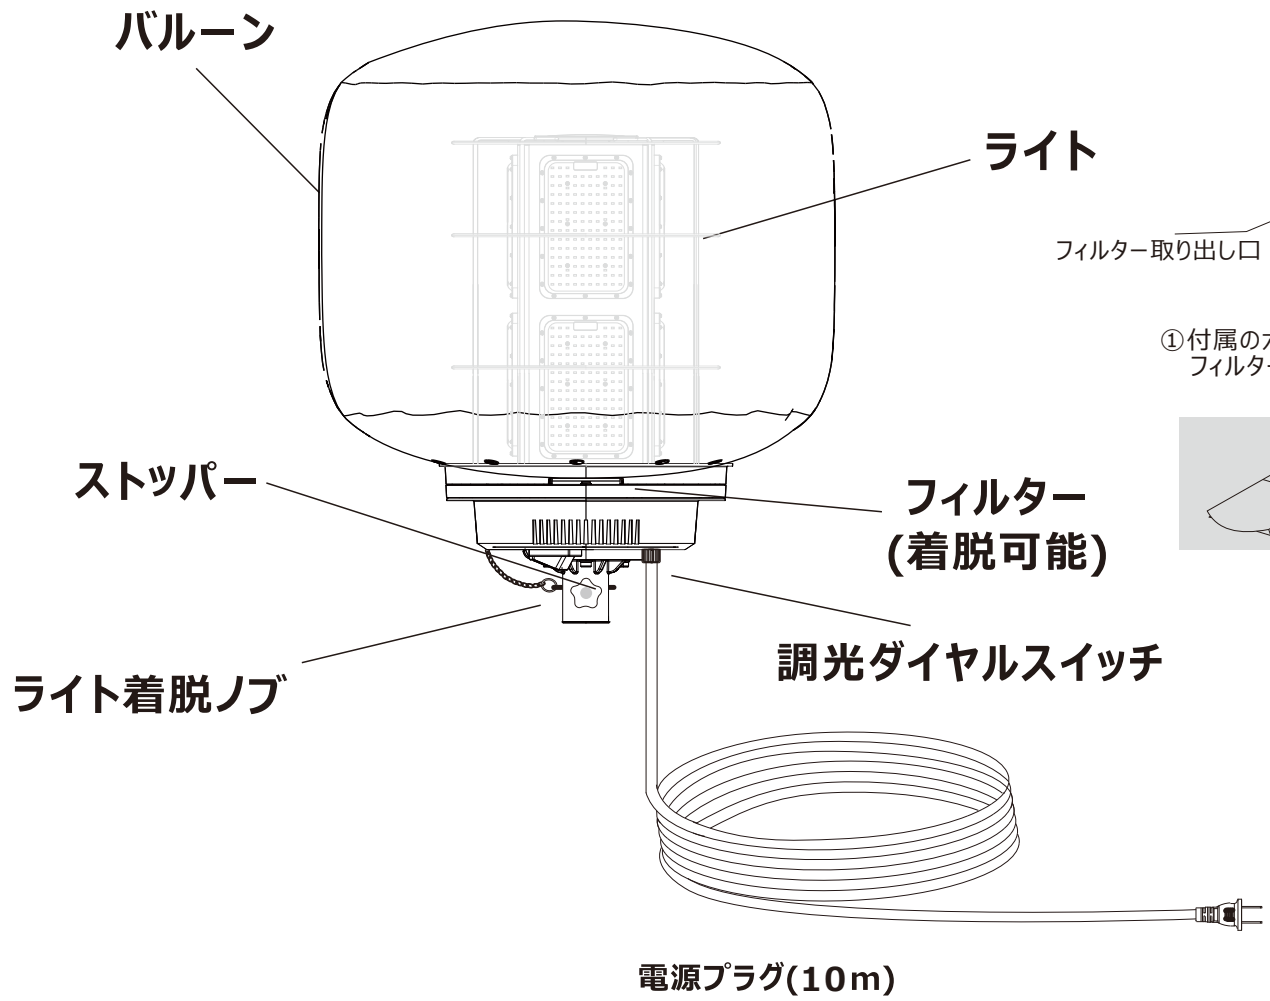

- ① 付属の六角レンチを使い、フィルター上部にあるネジを外す。
- ② フィルターを取り出し口から取り出す  
取り外したフィルターは水洗い可能です

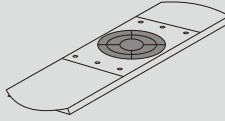

フィルターは本製品を使用した際に、灯具内にホコリや虫が入り込むのを防ぎ、取り外して洗浄することで繰り返し使用が可能です。  
【本製品は実用新案登録を取得しています。】

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
----	------------	----	-----------


**GOODGOODS**  
 株式会社 グッド・グッズ


LED照明の開発・製造・販売  
 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com  
 E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537



# 無段階調節可能


専用三脚スタンド設置後のサイズ (JD-BL30K)

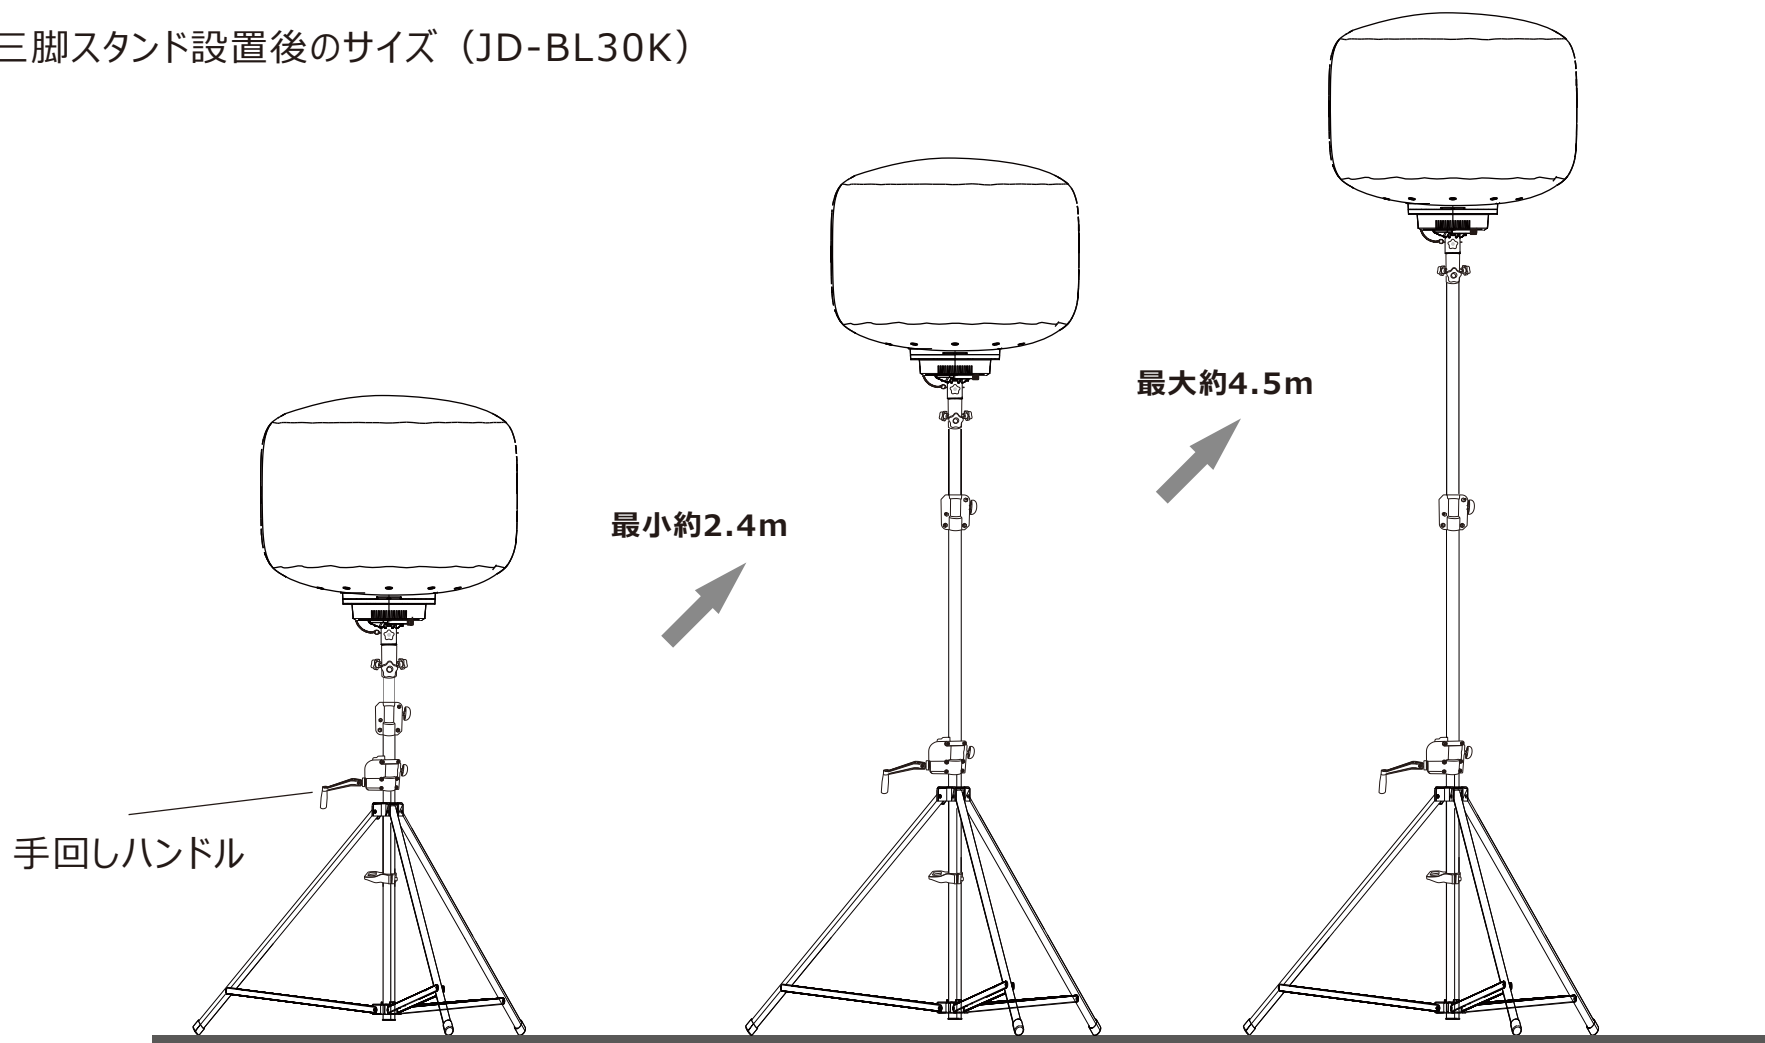

※最大の高さで使用する際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
 <b>GOODGOODS</b> 株式会社 グッド・グッズ			
LED照明の開発・製造・販売 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail home@goodgoods.co.jp			
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8			
☎ 072-447-8536		☎ 072-447-8537	
			

# 照射エリアと照度レベルのイメージ

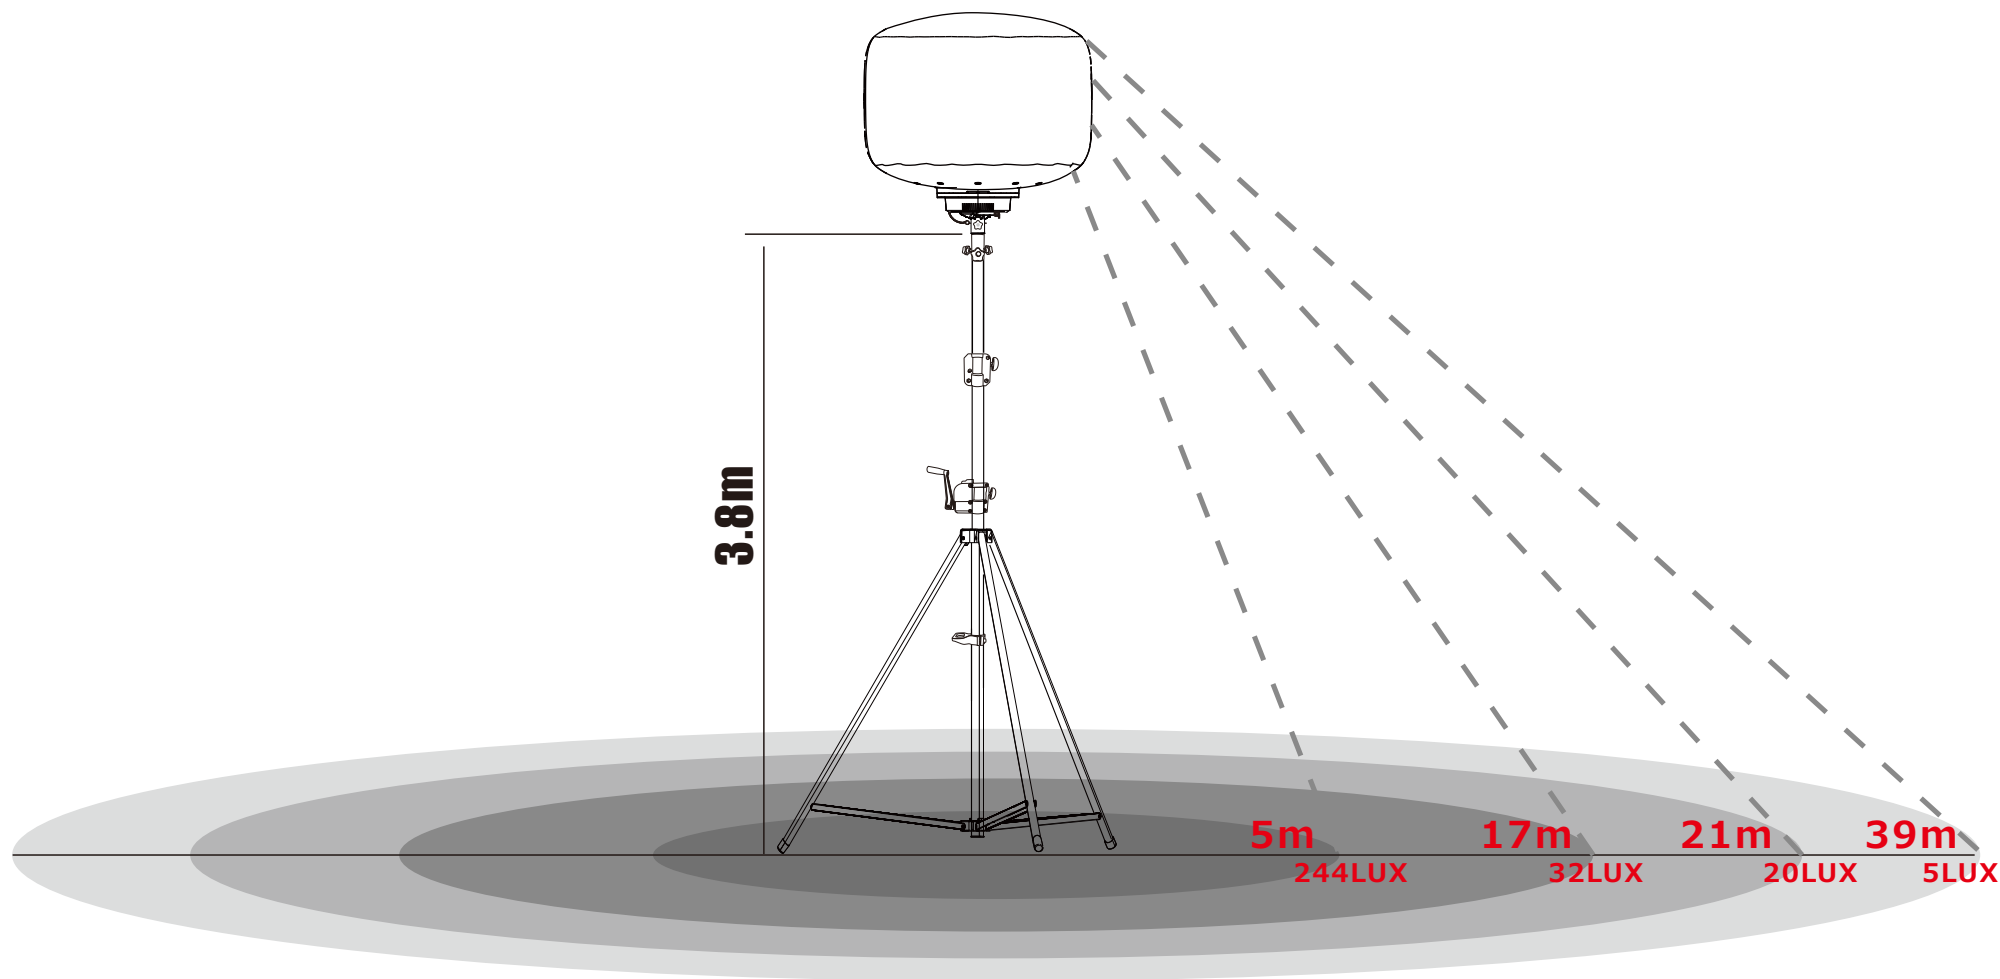


品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
----	------------	----	-----------

**GOODGOODS**® LED照明の開発・製造・販売  
株式会社 グッド・グッズ    www.goodgoods.co.jp    www.goodtoku.com  
E-mail home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
☎ 072-447-8536    📠 072-447-8537



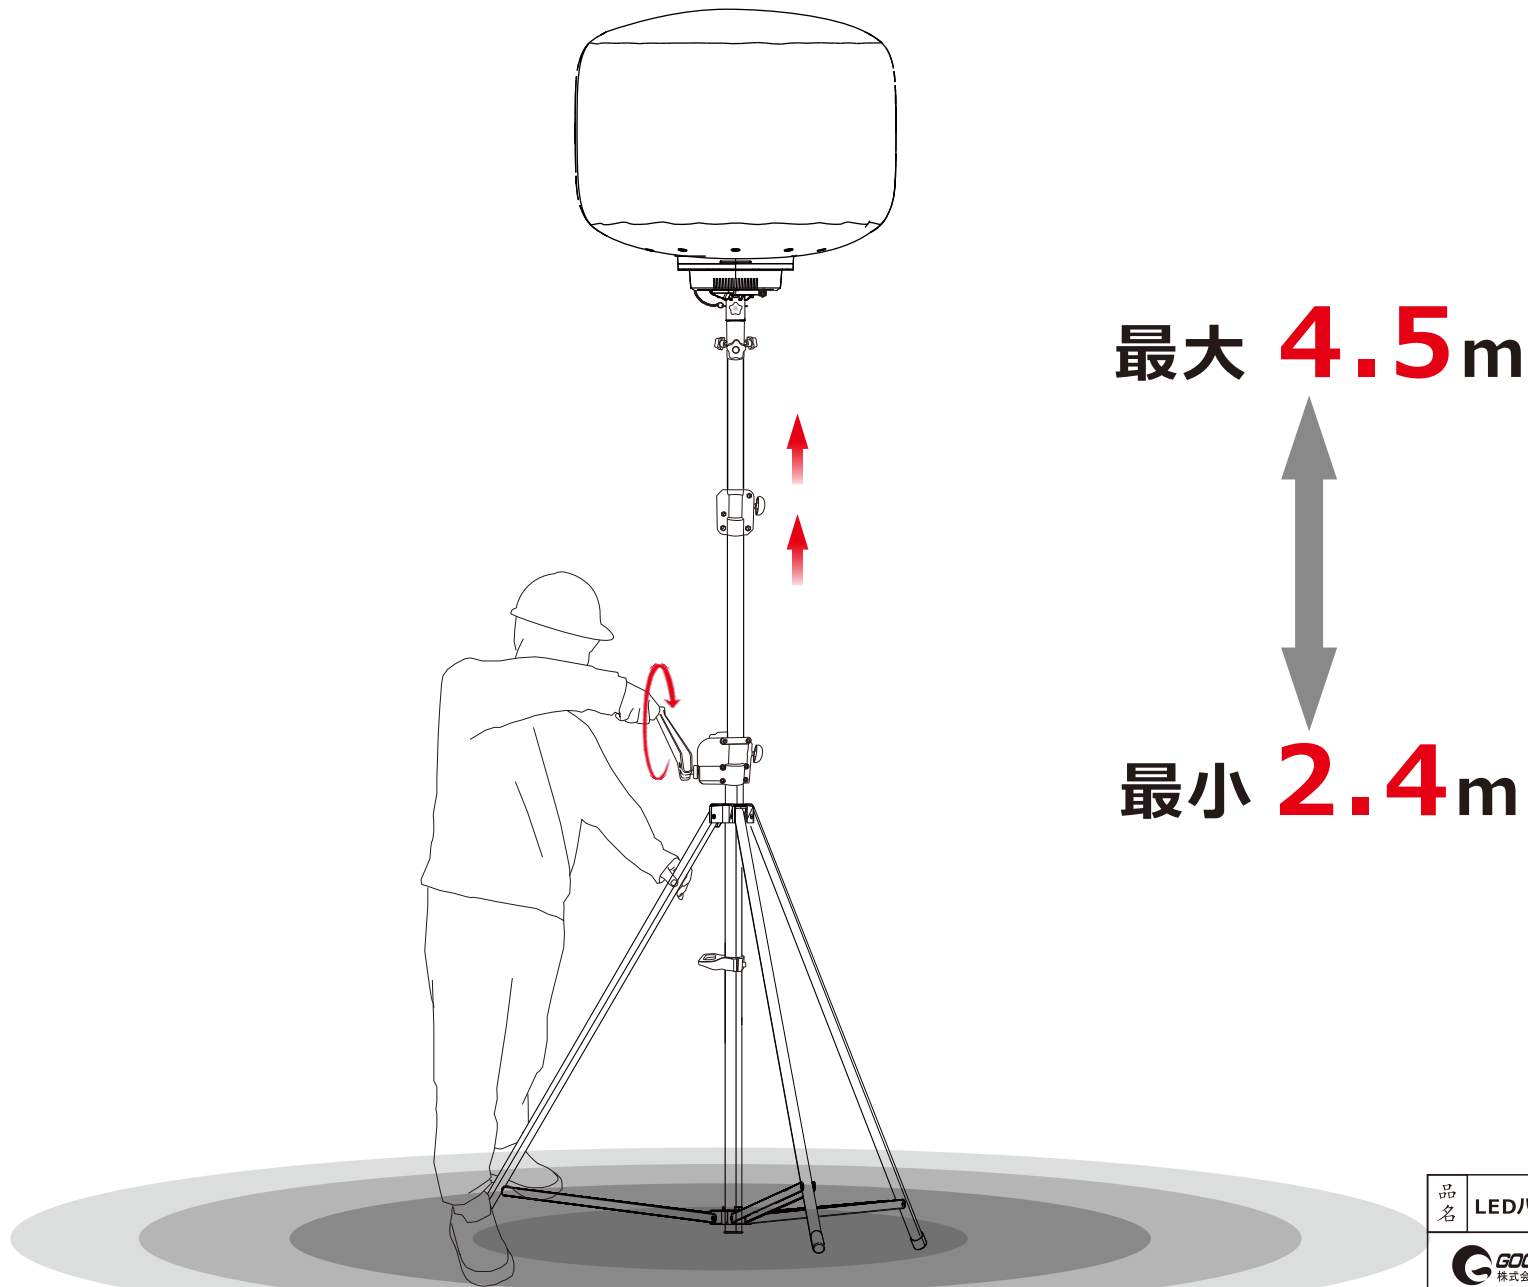

※最大の高さで使用の際は、三脚の脚に砂袋などの重しを置いてご使用ください。

品名	LEDバルーンライト	品番	GD-BL640W
 <b>GOODGOODS</b> <sup>®</sup> LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グッス <a href="http://www.goodgoods.co.jp">www.goodgoods.co.jp</a> <a href="http://www.goodtoku.com">www.goodtoku.com</a> E-mail <a href="mailto:home@goodgoods.co.jp">home@goodgoods.co.jp</a>			
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8			
☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 			